



## DVP-9004DT

**Lettore DVD/MPEG4 9" con sintonizzatore digitale terrestre integrato, USB e card reader**


*9" DVD/MPEG4 Player with built-in digital terrestrial tuner, USB and card reader*



**Manuale d'uso**  
User manual




## PANORAMICA DEL LETTORE DVD:

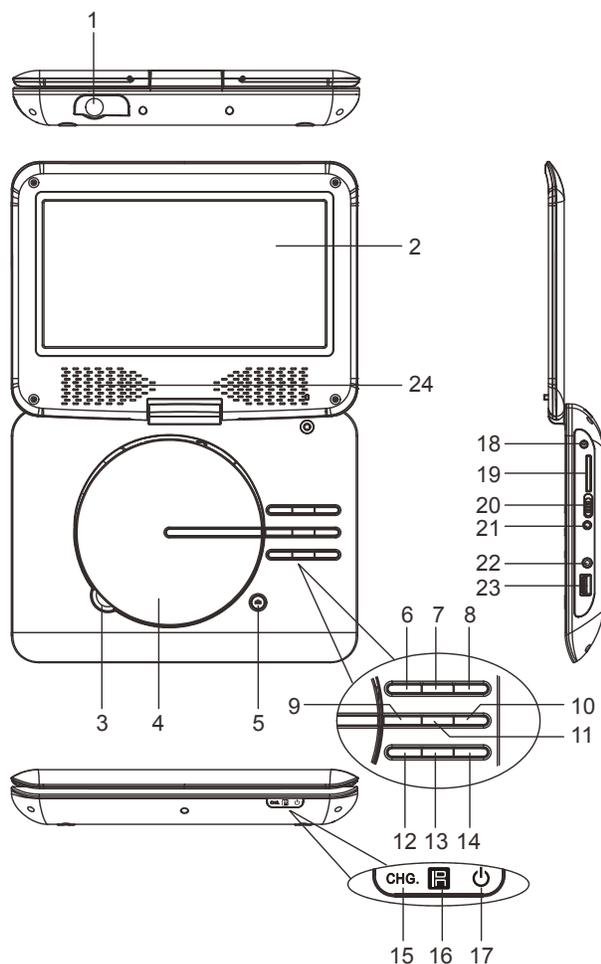

1. PRESA ANT TV
2. SCHERMO TFT
3. VASSOIO
4. COPERCHIO
5. TASTO APERTURA COPERCHIO
6. TASTO STOP/USB/SCHEDA
7. TASTO CH+/NAVIGAZIONE IN ALTO
8. TASTO FUNCTION & PLAY/PAUSE
9. TASTO VOLUME- / NAVIGAZIONE SX
10. TASTO VOLUME+ / NAVIGAZIONE DX
11. TASTO OK
12. TASTO PREVIOUS & F\_BWD
13. TASTO SETUP/CH-/NAVIGAZIONE IN BASSO
14. TASTO NEXT & F\_FWD KEY
15. INDICATORE DI CARICA
16. SENSORE
17. INDICATORE DI ALIMENTAZIONE
18. PRESA DC IN
19. SLOT SCHEDA SD/MMC
20. INTERRUOTTORE ON/OFF
21. PRESA AV OUT
22. PRESA CUFFIE
23. PORTA USB
24. SPEAKER


## Telecomando

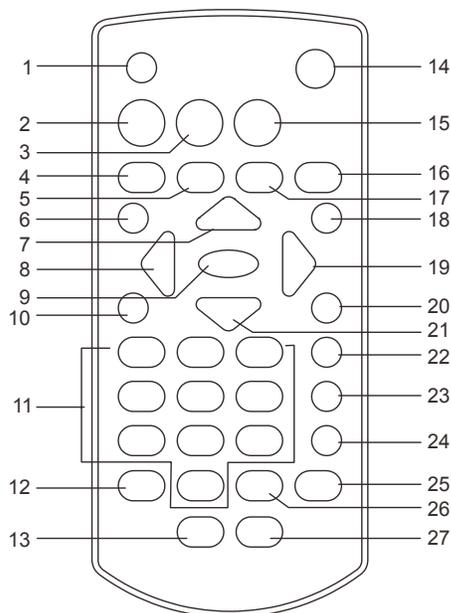


1. TASTO MUTE
2. TASTO LANGUAGE
3. TASTO SCREEN ON/OFF
4. TASTO STOP & USB/CARD
5. TASTO VOLUME-
6. TASTO DVD/MENU
7. TASTO NAVIGAZIONE IN ALTO & CH+
8. TASTO NAVIGAZIONE SX
9. TASTO OK/PLAY/PAUSE
10. TASTO TV/RADIO
11. TASTI NUMERICI
12. TASTO PROGRAM/ANGLE/EPG
13. TASTO PREVIOUS & F\_BWD
14. TASTO FUNCTION
15. TASTO SETUP
16. TASTO DISPLAY/INFO
17. TASTO VOLUME+
18. TASTO TITLE
19. TASTO NAVIGAZIONE DX
20. TASTO TTX
21. TASTO NAVIGAZIONE IN BASSO & CH-
22. TASTO SUBTITLE
23. TASTO AUDIO
24. TASTO SEARCH
25. TASTO REPEAT/FAV
26. TASTO ZOOM/SLOW
27. TASTO NEXT & F\_FWD

## COLLEGARE IL LETTORE DVD AD ALTRE APPARECCHIATURE

- Si consiglia di collegare il lettore a un impianto TV multisistema.
- Assicurarsi che il lettore e altre apparecchiature (TV e amplificatore), che saranno collegati al lettore, siano in modalità OFF e i cavi AC siano scollegati dalla rete di alimentazione.
- Non bloccare i fori di ventilazione delle apparecchiature collegate e assicurarsi che l'aria circoli liberamente.
- Leggere e seguire attentamente le istruzioni seguenti prima di collegare altre apparecchiature.
- Osservare il codice cromatico quando si collegano cavi audio e video. Se è fornito solo l'adattatore RCA, è necessario un cavo RCA audio/video. Inserire un'estremità dell'adattatore RCA nell'unità, quindi collegare il cavo RCA audio/video all'adattatore RCA e alla TV.

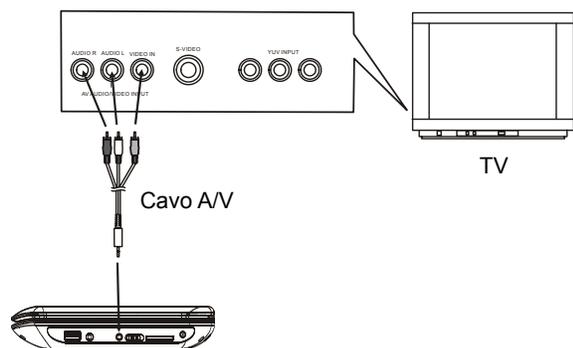

## COLLEGARE L'ANTENNA AL LETTORE

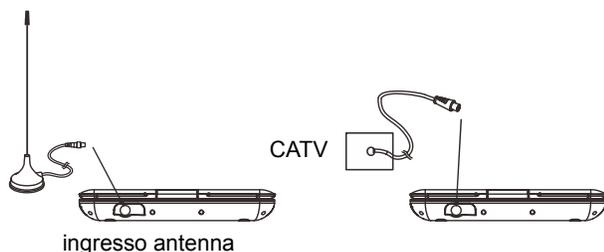


1. Quando il lettore è collegato all'antenna esterna, assicurarsi che il programma TV sia disponibile dalla torre di segnalazione.
2. La qualità del video dipende dall'intensità del segnale.
3. Quando il lettore è collegato all'antenna esterna, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano edifici alti o ostacoli che potrebbero bloccare il segnale.

## COLLEGAMENTO A UN ADATTATORE PER AUTO

L'adattatore di alimentazione per auto è progettato per l'utilizzo in veicoli con dispositivo elettrico di messa a terra negativa a 12 V.

### ATTENZIONE:


Scollegare l'adattatore di alimentazione quando non è in uso. Non utilizzarlo in veicoli con dispositivo a 24V.

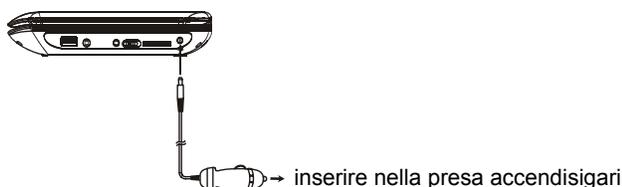

## CAUTELA:

- Utilizzare l'unità solo con l'adattatore di alimentazione per auto consigliato. L'utilizzo con altri adattatori potrebbe danneggiare l'unità.
- L'adattatore di alimentazione per auto consigliato deve essere utilizzato solo con questa unità. Non utilizzarlo con altre apparecchiature.
- Ai fini della sicurezza stradale, non utilizzare l'unità o guardare video mentre si è alla guida.
- Assicurarsi che l'unità sia saldamente in posizione per evitare che fuoriesca dal veicolo in caso di incidente.
- Se l'interno dell'accendisigari contiene cenere o polvere, la sezione della spina può surriscaldarsi a causa di un contatto scadente. Assicurarsi che l'accendisigari sia pulito prima di utilizzarlo.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di alimentazione per auto dall'unità e dall'accendisigari.

## SOSTITUZIONE FUSIBILE

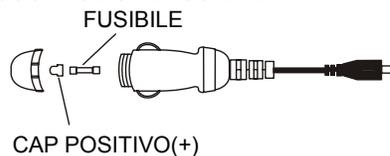

NOTA: non estrarre il cap positivo(+) quando si sostituisce il fusibile.

## CARICARE LA BATTERIA INCORPORATA

Il lettore funziona con batteria al litio ricaricabile. Prima di utilizzare la batteria, assicurarsi che sia carica altrimenti caricarla. Spostare l'interruttore di linea in posizione OFF e quindi collegare un'estremità dell'adattatore fornito alla rete di alimentazione e l'altra estremità all'unità di carica della batteria incorporata.

### Nota:

1. La batteria è ricaricabile solo in modalità OFF.
2. Se l'unità non è utilizzata per lunghi periodi è consigliabile caricare la batteria incorporata ogni tre mesi.

## OPERAZIONI

### PREPARAZIONE

Accendere la TV e selezionare la modalità video.  
Accendere il sistema audio collegato al lettore.

### AVVIO

1. Spostare l'interruttore POWER ON/OFF per accendere il lettore.
2. Premere il tasto di apertura del coperchio per aprire il vassoio del disco.
3. Mettere un disco sul vassoio.
4. Chiudere il vassoio manualmente e la riproduzione inizierà in automatico.
5. Quando sulla TV appare uno schermo menu, premere il tasto di navigazione o i tasti numerici per selezionare un numero di traccia preferita, quindi premere OK per avviare la riproduzione.

NOTA: se in modalità DVB-T, è necessario premere il tasto FUNCTION sul telecomando oppure premere a lungo il tasto FUNCTION sull'unità per passare in modalità DVD.

### REGOLARE IL VOLUME

Premere il tasto VOLUME+/- sul telecomando oppure tenere premuto il tasto VOLUME +/- sull'unità per aumentare o ridurre il volume.

## **MUTE**

Mentre l'apparecchio è acceso, il segnale audio dell'unità principale può essere spento premendo il tasto MUTE. Premerlo di nuovo per ripristinare il segnale audio.

## **AVANTI/INDIETRO**

Premere il tasto PREVIOUS mentre in funzione per tornare al capitolo (DVD) o traccia (CD) precedenti. Premere il tasto NEXT mentre in funzione per andare al capitolo (DVD) o traccia (CD) successivi.

## **AVANZAMENTO/INVERSIONE VELOCE**

Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto F\_FWD o F\_BWD per far avanzare o invertire velocemente il disco a velocità normale, X2, X4, X8, X20. Premere il tasto PLAY per ripristinare la velocità normale.

## **ARRESTARE LA RIPRODUZIONE**

Premere il tasto STOP durante la riproduzione per fermarla; il lettore attiva la funzione di riavvio quando è premuto STOP in modalità STOP; premendo di nuovo il tasto PLAY/PAUSE, la riproduzione riprende dal punto in cui era stata precedentemente fermata; aprire il vassoio del disco o premere il tasto STOP ancora una volta per annullare la funzione di riavvio. Tenere premuto il tasto STOP per selezionare tra Disc, card e USB.

## **RIPRODUZIONE AL RALLENTATORE (DVD)**

Tenere premuto il tasto SLOW sul telecomando durante la riproduzione e il disco sarà riprodotto a 1/2 della velocità normale. Ogni volta che si preme il tasto, la velocità del disco rallenta (fino a 1/7 della velocità normale). Premere il tasto PLAY/PAUSE per ripristinare la riproduzione normale.

## **REPEAT**

Premendo il tasto REPEAT durante la riproduzione, si ripeteranno un capitolo/titolo oppure tutti (per DVD), la riproduzione di una traccia o di tutte le tracce (per CD), o le sezioni tra due punti specifici (A-B).

## **CERCARE LA SCENA PREFERITA**

1. Premere il tasto SEARCH durante la riproduzione ed evidenziare l'elemento da riprodurre (titolo, capitolo o punto del capitolo) con i tasti di navigazione.
2. Digitare il numero o il punto desiderato con i tasti numerici.
3. Premere il tasto OK per confermare e avviare la riproduzione delle scene individuate.
4. Per uscire dal menu di ricerca, premere direttamente il tasto SEARCH.

## **RIPRODUZIONE PROGRAMMATA (FINO A 16 MEMORIE)**

1. Premere PROGRAM durante la riproduzione per visualizzare il menu programmazione.
2. Selezionare l'elemento(i) da memorizzare con i tasti di navigazione e quindi digitare i numeri di titoli/capitoli desiderati con i tasti numerici.  
Esempio: Traccia 3, premere "3"  
Traccia 12, premere "1" e quindi "2"  
Traccia 21, premere "2" e quindi "1"
3. Per avviare la riproduzione programmata, selezionare PLAY sul menu; premere nuovamente il tasto PROGRAM per uscire dal programma.
4. Per annullare tutti gli elementi, premere il tasto PROGRAM e accedere al menu programmazione per prima cosa, quindi usare i tasti di navigazione per selezionare <CLEAR> sul menu e premere il tasto OK per annullare tutti gli elementi programmati.

5. E' possibile cancellare la riproduzione programmata annullando tutti gli elementi programmati.

## **ZOOM**

Premere il tasto ZOOM consecutivamente per ingrandire l'immagine 2,3, e 4 volte e per ridurla di 1/2,1/3,1/4 rispetto alla grandezza normale. Premere di nuovo questo tasto quando l'immagine è della dimensione di 1/4 per tornare alla visualizzazione normale. Per visualizzare l'immagine ingrandita scorrere con i tasti di navigazione.

## **INFORMAZIONI OSD (ON SCREEN DISPLAY)**

Quando il lettore è in funzione, premere il tasto DISPLAY consecutivamente e lo schermo visualizzerà le informazioni in sequenza (disco attuale, numero titolo, numero capitolo, tempo di riproduzione, lingua audio, tipo di audio, lingua sottotitoli e angolazioni multiple, ecc..).

## **CAMBIARE LA LINGUA AUDIO (DVD)**

E' possibile cambiare la lingua audio in un'altra lingua selezionata nelle impostazioni iniziali (questa operazione funziona solo con dischi registrati con audio multilingue). Premere il tasto AUDIO mentre è in funzione il DVD e l'audio cambierà con una lingua visualizzata sullo schermo. NOTA: quando non sono registrati audio multilingue, premere questo tasto non servirà.

## **VISTA CON ANGOLAZIONI MULTIPLE (SOLO DVD)**

Tenere premuto il tasto ANGLE per selezionare l'angolazione desiderata della scena.  
Nota: solo le inquadrature di DVD con scene multiangolo hanno questa funzione.

## **CAMBIARE LA LINGUA DEI SOTTOTITOLI (SOLO DVD)**

Premere il tasto SUBTITLE diverse volte durante la riproduzione del DVD e la lingua dei sottotitoli cambierà in una lingua selezionata e visualizzata sullo schermo; quando appare la lingua desiderata, rilasciare il tasto per visualizzare i sottotitoli in quella lingua.  
Nota: questa funzione è attiva solo in DVD registrati con sottotitoli multilingue.

## **TORNARE AL MENU PRINCIPALE E RIPRODURRE IL TITOLO (DVD)**

Durante la riproduzione, premere il tasto DVD/MENU per ritornare al menu principale e premere il tasto TITLE per riprodurre il titolo.

## **RIPRODUZIONE MP3/MPEG 4**

1. Caricare il disco MP3/MPEG 4 sul vassoio. Un menu dei supporti apparirà sullo schermo, selezionare un tipo di supporto corrispondente (foto, audio, video) per riprodurre il disco con il tasto di navigazione destro/sinistro e premere il tasto OK per confermare. Lo schermo TV mostrerà le cartelle del supporto selezionato su disco.
2. Selezionare la cartella desiderata con i tasti di navigazione e quindi premere il tasto OK per confermare.
3. I file in questa cartella saranno visualizzati. Selezionare la traccia scelta con i tasti di navigazione e premere il tasto OK per avviare la riproduzione.
4. Premere i tasti NEXT e PREVIOUS per selezionare la traccia direttamente.
5. Premere REPEAT per cambiare la modalità di riproduzione.

## **RIPRODUZIONE CD KODAK PICTURE / JPEG**

Caricare un CD Kodak picture / JPEG sul vassoio, quindi selezionare l'opzione PICTURE per riprodurre il disco con il tasto di navigazione destro/sinistro e premere OK per confermare.

La slideshow del CD Kodak Picture inizia automaticamente.

Le cartelle del CD JPEG sono visualizzate sullo schermo TV; usare i tasti di navigazione per selezionare la cartella desiderata e quindi premere OK per confermare.

I file in questa cartella saranno visualizzati permettendovi di selezionare le vostre foto preferite con i tasti di navigazione in alto/basso. Premere OK per avviare la riproduzione.

Un'anteprima della foto e le informazioni corrispondenti (risoluzione, dimensione, data) saranno visualizzate scorrendo i nomi dei file.

## **OPERAZIONI CD KODAK PICTURE / JPEG**

### **1. MODALITA' DI RIPRODUZIONE**

Premere REPEAT per cambiare la modalità di riproduzione. Durante la riproduzione, premere STOP per accedere alla modalità anteprima.

### **2. FOTO AVANTI/INDIETRO**

Premere NEXT per passare alla foto successiva o PREVIOUS per tornare a quella precedente.

### **3. RUOTA FOTO**

Premere i tasti di navigazione destro/sinistro per ruotare la foto in senso orario e antiorario rispettivamente.

### **4. CAPOVOLGI FOTO**

Premere il tasto di navigazione in alto per girare la foto verso l'alto o verso il basso.

Premere il tasto di navigazione in basso per girare la foto verso destra o sinistra.

### **5. ZOOM IN/OUT**

Premere il tasto ZOOM consecutivamente per ingrandire l'immagine 2,3, e 4 volte e per ridurla di 1/2, 1/3, 1/4 rispetto alla grandezza normale.

Premere di nuovo questo tasto quando la foto è della dimensione di 1/4 per tornare alla visualizzazione normale. Se la foto è ingrandita, potete utilizzare i tasti di navigazione per visualizzare le parti bloccate della foto.

### **6. MODALITA' TRANSIZIONE SLIDESHOW**

Durante la riproduzione della slideshow, premere il tasto PROGRAM ciclicamente per selezionare un effetto di transizione nella riproduzione delle foto.

## **REGOLAZIONE LUMINOSITA' E COLORE**

Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto SCREEN ON/OFF per regolare colore e luminosità per il pannello LCD con i tasti di navigazione destro/sinistro.

Tenere premuto il tasto SCREEN ON/OFF per accendere/spegnere lo schermo.

## **SUPPORTO MEMORIA ESTERNO (USB&SD/MMC CARD)**

Preparare il lettore per l'uso di un supporto di memoria esterno.

1. Spostare l'interruttore POWER su ON, inserire una chiavetta USB contenente il file di supporto nella porta USB o inserire la scheda SD/MMC nello slot. Dopo che la chiavetta USB o la scheda SD/MMC sono state rilevate e lette, è visualizzato sullo schermo il menu dei supporti. Selezionare il tipo di supporto (foto, audio, video) con il

tasto di navigazione destro/sinistro per la riproduzione e premere il tasto OK per confermare. Le cartelle sono visualizzate sullo schermo, usare i tasti di navigazione per selezionare la cartella desiderata e la traccia da riprodurre.

2. Premere i tasti NEXT o PREVIOUS per andare avanti o indietro.

Nota: tenere premuto il tasto STOP per selezionare tra chiavetta USB, scheda e disco con il tasto di navigazione destro/sinistro, confermare premendo il tasto OK.

Nota: durante la riproduzione del file MP3, premere nuovamente il tasto TITLE per ritornare al menu dei supporti. Se il lettore sta riproducendo un file MPEG 4 o un file immagine, premere il tasto TITLE due volte per visualizzare il menu dei supporti (premere il tasto TITLE nuovamente per visualizzare la lista dei file, due volte per visualizzare il menu dei supporti).

CAUTELA: per evitare scariche elettrostatiche non toccare la porta USB e lo slot della scheda durante la riproduzione.

## **IMPOSTAZIONI INIZIALI**

La pagina delle impostazioni iniziali vi aiuterà a configurare il vostro lettore come desiderate. Le impostazioni completate sono salvate nella CPU del lettore fino a successive modifiche.

## **PROCEDURE DI ROUTINE PER LE IMPOSTAZIONI INIZIALI**

1. Tenere premuto il tasto SETUP sull'unità oppure premere il tasto SETUP sul telecomando per accedere al menu.
2. Usare i tasti di navigazione per selezionare il parametro da modificare, la pagina con ulteriori parametri di impostazione è visualizzata sullo schermo TV. Usare nuovamente i tasti di navigazione per fare le modifiche e premere il tasto OK per confermarle.
3. Usare i tasti di navigazione per passare a un'altra impostazione sulla pagina principale.
4. Premere il tasto SETUP sul telecomando e tenerlo premuto fino all'uscita dal menu di setup.

### **1. SETUP SISTEMA**

**1.1 TV SYSTEM** – per selezionare la modalità TV. Selezionare questa opzione a seconda della vostra TV.

**1.2 SCREEN SAVER** – quando il lettore non è utilizzato per diversi minuti, un logo DVD si muoverà sullo schermo TV per proteggerlo.

Opzioni: On: screen saver abilitato

Off: screen saver disabilitato

**1.3 TV TYPE** – per selezionare la modalità TV scan.

Configurare a seconda della vostra TV.

Opzioni: 4:3PS: modalità Normal Pan & scan

4:3LB: modalità normal Letter box

16:9: modalità wide screen

**1.4 PASSWORD** – digitare la password per sbloccare il sistema. Procedere come indicato:

1.4.1 Digitare SYSTEM SETUP, selezionare PASSWORD scorrendo il tasto di navigazione in basso, e quindi premere il tasto di navigazione destro per selezionare la casella di inserimento.

1.4.2 Digitare la password utente "0000" per sbloccare, in questo caso, selezionare la casella di inserimento nuovamente per cambiare la password digitando quattro nuovi caratteri numerici e quindi premere il tasto OK per confermare. Quando cambiate la password, è necessario digitare la nuova password per sbloccare il sistema.

1.4.3 Se dimenticate la password, usate la password del supervisore "8200" per sbloccare il sistema.

NOTA: se è digitata la password sbagliata in stato di sblocco, il sistema si bloccherà.

**1.5 RATING** – impostare il rating del lettore. Per cambiare il filtro famiglia, digitare prima la password di sblocco.

Opzioni: 1 KID SAFE / 2 G / 3 PG / 4 PG 13 / 5 PG-R / 6R / 7 NC-17 / 8 ADULT

**1.6 DEFAULT** – per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Opzioni: RESTORE.

## 2. SETUP LINGUA

**2.1 OSD LANGUAGE** – per selezionare una lingua sullo schermo diversa.

**2.2 AUDIO LANG** – per selezionare la lingua di ascolto desiderata.

(solo DVD, è necessario il supporto software)

**2.3 SUBTITLE LANG** – per selezionare la lingua dei sottotitoli preferita.

(solo DVD, è necessario il supporto software)

**2.4 MENU LANG** - per selezionare la lingua del menu preferita.

(solo DVD, è necessario il supporto software)

## 3. SETUP VIDEO

**3.1 BRIGHTNESS** – per impostare la luminosità dello schermo.

Opzioni: 0/2/4/6/8/10/12

**3.2 CONTRAST** – per impostare l'effetto di contrasto dello schermo.

Opzioni: 0/2/4/6/8/10/12

**3.3 HUE** – per impostare la tonalità del colore dello schermo.

Opzioni: -6/-4/-2/0/+2/+4/+6

**3.4 SATURATION** – per impostare il livello di saturazione dello schermo.

Opzioni: 0/2/4/6/8/10/12

## 4. SETUP SPEAKER

### 4.1 DOWNMIX

Opzioni: LT/RT – modalità mix dx/sx

STEREO – selezionare questa opzione se non possedete un amplificatore a 5.1. canali.

## OPERAZIONI DVB

### AVVIO

- Assicurarsi che l'antenna TV sia collegata adeguatamente al vostro lettore.
- Accendere il lettore. Premere il tasto FUNCTION sul telecomando oppure tenere premuto il tasto FUNCTION sull'unità per passare alla modalità DVB-T.

Sullo schermo è visualizzata una finestra di dialogo relativa alla prima installazione. Selezionare YES per eseguire l'installazione per la prima volta, quindi selezionare altre opzioni indicate nelle finestre di dialogo successive per terminare l'installazione per la prima volta; selezionare NO per uscire da questa interfaccia.

### CERCARE UN PROGRAMMA

Premere il tasto CH+/- per cambiare il numero di canale. Un canale desiderato può essere raggiunto utilizzando questi due tasti.

Dopo aver selezionato il canale desiderato, la programmazione si avvierà immediatamente.

### CAMBIARE TRA TV/RADIO

Durante la modalità di riproduzione DVB, premere il tasto TV/RADIO sul telecomando per passare alla modalità RADIO (la sorgente segnale deve essere supportata).

### TELETEXT

Premere il tasto TTX per visualizzare le informazioni teletext (la sorgente segnale deve essere supportata).

### ELECTRONIC PROGRAM GUIDE

Premere il tasto EPG sul telecomando per accedere alla guida elettronica dei programmi in modalità DVB (la sorgente di segnale deve essere supportata).

### INFORMAZIONI PROGRAMMI

Premere il tasto INFO durante la modalità di riproduzione DVB per visualizzare le informazioni dettagliate dei programmi (la sorgente di segnale deve essere supportata).

### LINGUA

Premere il tasto LANGUAGE sul telecomando per passare alle lingue diverse fornite dai programmi TV in modalità DVB (la sorgente di segnale deve essere supportata).

### SOTTOTITOLI

Premere il tasto SUBTITLE per selezionare ciclicamente le lingue dei sottotitoli fornite dai segnali TV (la sorgente di segnale deve essere supportata).

### PREFERITI

Premere il tasto FAV per abilitare o disabilitare la funzione Preferiti dopo aver configurato la classe dei canali nel menu di setup, e premere il menu di navigazione in alto/basso per cambiare il canale tra i preferiti selezionati nel menu di setup.

### MENU DI SETUP DVB-T

1. Tenere premuto il tasto SETUP sull'unità o premere il tasto SETUP sul telecomando, il menu di setup apparirà subito sullo schermo.
2. Usare il tasto di navigazione destro/sinistro per cambiare tra le tre interfacce del setup principale. Premere il tasto di navigazione in alto/basso per evidenziare le opzioni di configurazione ed entrare nel sottomenu corrispondente come indicato. Dopo la configurazione, usare il tasto SETUP per ritornare all'interfaccia del setup principale.
3. Premere brevemente il tasto SETUP sul telecomando oppure tenere premuto il tasto SETUP sull'unità per uscire dal menu di setup.

### 1. Guida ai canali

**TV channels** – per accedere alla lista dei canali TV e selezionare/ordinare i canali TV desiderati.

**Radio channels** – per accedere alla lista di canali Radio e selezionare/ordinare i canali Radio desiderati.

**Channels class** – selezionare questa opzione per modificare i programmi come desiderate.

**Channels edit** – selezionare questa opzione per modificare il nome dei canali, spostare o eliminare i canali come desiderate.

### 2. Configurazione sistema

#### TV Setting

TV system: per selezionare il sistema TV.

TV type: per selezionare la modalità TV scan. Configurare a seconda della vostra TV.

Opzioni: 4:3PS: modalità Normal Pan & scan

4:3LB: modalità Normal Letter box

16:9: modalità wide screen

### Video setting

BRIGHTNESS – per impostare la luminosità dello schermo.

CONTRAST – per impostare l'effetto di contrasto dello schermo.

HUE – per impostare la tonalità di colore dello schermo.

SATURATION – per impostare il livello di saturazione dello schermo.

### Lingua

Selezionare una delle lingue desiderate per il sistema.

### Filtro famiglia

Change pin-It è usato per cambiare la password.

1) Digitare la vecchia password nella riga OLD PIN

2) Digitare la nuova password nella riga NEW PIN

3) Digitare nuovamente la nuova password nella riga CONFIRM

La password utente di default è 0000.

Channel lock-it è usato per bloccare i canali.

### Time setting

Time zone-it è usato per selezionare il fuso orario locale.

### System info

Selezionando questa opzione, sono visualizzate le informazioni sul sistema: aggiorna data, informazioni sintonizzatore, versione F/W, versione modello ecc..

### 3. Installazione

**Auto scan**-selezionare un paese dalla riga<select area>, accedere alla riga <start scan> con il tasto di navigazione per iniziare a esplorare i canali.

**Manual scan**-scorrere l'opzione di esplorazione manuale, apparirà una finestra di dialogo sullo schermo da impostare, quindi selezionare l'opzione <start scan> per iniziare a esplorare i canali.

**Default setup**-selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: AC/DC 100-240V~60/50Hz

Consumo: 9W

Sistema TV: PAL/NTSC

Massimo numero di canali TV DVB-T in ricezione: 350

Massimo numero di canali radio in ricezione: 140

Compatibilità con I formati AVI, MPEG4, XVID, MP3

Temperatura operativa: +5°C to +35°C

Dimensioni: 248(Lungh.) x 185.6(Largh.) x 39.2(Prof.) mm

Uscita segnale audio

1. DVD (audio lineare)

(1) Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz (campionatura 48KHz) & 20Hz-20KHz (campionatura 96KHz)

(2) Rapporto S/N: >45dB

(3) Gamma dinamica: 60dB

2. CD audio:

(1) Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz

(2) Rapporto S/N: >45dB

(3) Gamma dinamica: 60dB

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

## PRECAUZIONI NELL'UTILIZZO DEL DISCO



- Tenere il disco per i bordi per non sporcare la superficie con le impronte. Sporco, graffi e impronte possono far saltare il disco o causare distorsioni.



- Non scrivere sul lato con l'etichetta con una penna a sfera o altri utensili di scrittura.

- Non applicare etere di petrolio, solvente, e liquidi antistatici.

- Fare attenzione a non far cadere il disco o piegarlo.

- Installare solo un disco sul vassoio.

- Non chiudere il vassoio se il disco non è adeguatamente installato.



- Assicurarsi di riporre il disco in una custodia quando inutilizzato.

## RISOLUZIONE PROBLEMI

Se il vostro lettore DVD non funziona adeguatamente, controllate le voci seguenti prima di contattare un centro assistenza autorizzato.

Problema	Risoluzione
L'unità non si accende o si spegne improvvisamente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che l'adattatore sia saldamente inserito.</li><li>• Spegnerne e quindi riaccendere.</li></ul>
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che la batteria sia inserita in direzione "+" e "-" correttamente.</li><li>• La batteria può essere scarica. Sostituirla con una nuova.</li><li>• Controllare che la trasmissione del segnale sia diretta al sensore del lettore DVD.</li><li>• Rimuovere l'eventuale ostacolo.</li></ul>
Immagine o suono assenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che i cavi A/V siano adeguatamente collegati.</li><li>• Controllare che il disco sia un DVD, DVD-RW o CD AUDIO.</li><li>• Non usare un disco graffiato o sporco.</li><li>• Controllare che il lato del disco con l'etichetta sia rivolto verso l'alto.</li><li>• Le lenti della testina di lettura del lettore DVD potrebbero essere sporche. Contattare il centro di assistenza per la pulizia delle lenti.</li><li>• Controllare che il canale TV sia impostato su VIDEO o AV se il lettore è collegato a una TV.</li></ul>
Suono assente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il volume. Se è impostato su zero, aumentare il volume.</li><li>• Controllare che le cuffie non siano inserite nella presa. Gli speaker non funzionano con le cuffie inserite.</li></ul>
Immagine e suono assenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che la batteria sia correttamente installata e l'adattatore collegato.</li></ul>
Video o suono distorti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usare un disco senza graffi o ammaccature.</li></ul>

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Non versare liquidi sull'apparecchio. Non appoggiare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi (ad es. vasi).
- Per togliere del tutto la potenza assorbita scollegare completamente l'adattatore AC/DC dalla rete di alimentazione.
- Non appoggiare sul dispositivo sorgenti di fiamme libere, come candele accese.
- La distanza minima intorno al dispositivo per una ventilazione sufficiente è 2,0 cm. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende ecc.
- Il dispositivo è adatto per l'uso in climi tropicali e/o moderati.
- Attenersi alle disposizioni per lo smaltimento delle batterie.
- CAUTELA: pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo inappropriato. Usare solo batterie uguali o equivalenti.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, come raggi del sole, fuoco o simili.
- La pressione del suono eccessiva di cuffie e auricolari può causare gravi danni all'udito.
- La piastra della marcatura si trova sulla parte superiore del dispositivo.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).

Questo apparecchio è fabbricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'Art.1 dello stesso Decreto Ministeriale.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.

"L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto"

- o Non esporre la batteria ad eccessiva umidità;
- o Non far entrare in contatto la batteria con sostanze liquide;
- o Tenere la batteria a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere;
- o Non invertire la polarità della batteria;
- o Sostituire la batteria solamente con un'altra dello stesso tipo o equivalente;

## AVVERTENZE IMPORTANTI

---


- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.



### **INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.**

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

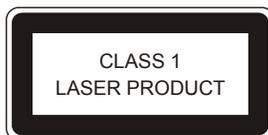

## CONDIZIONI DI GARANZIA

---

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

### **La garanzia non copre:**

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

---

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasati o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

*IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).*

Sig. ....

Via ..... n° .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....


Modello ..... **DVP-9004DT** ..... Matricola .....

Rivenditore ..... Data acquisto .....

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941**, oppure consultate il nostro sito: [www.melchioni.it](http://www.melchioni.it)


*Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia*

## OVERVIEW OF THE DVD PLAYER:

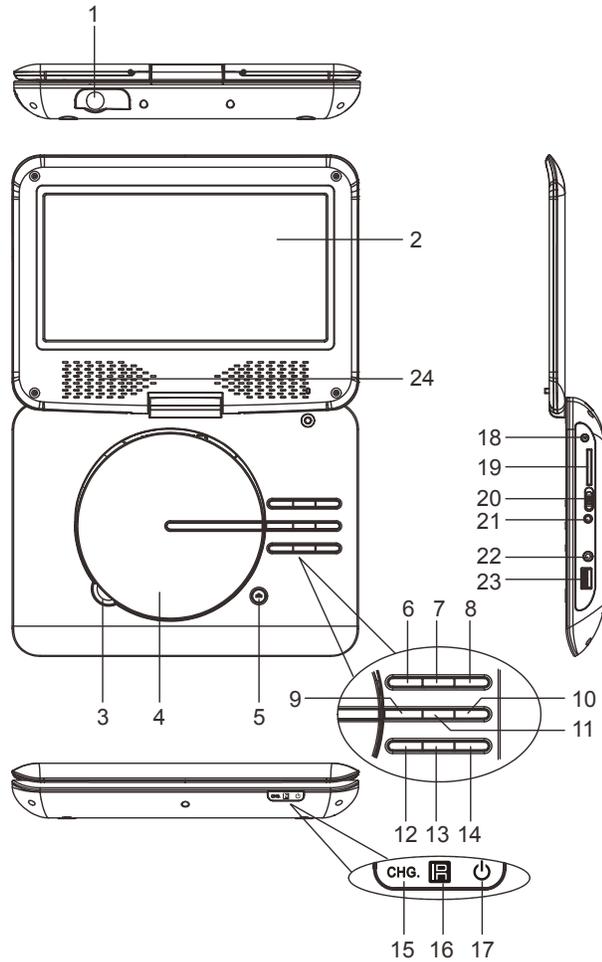

1. TV ANT JACK
2. TFT SCREEN
3. DISC TAKEN AREA
4. DISC COVER
5. DISC COVER OPEN KEY
6. STOP/USB/CARD KEY
7. CH+/NAVIGATION UP KEY
8. FUNCTION & PLAY/PAUSE KEY
9. VOLUME- / NAVIGATION LEFT KEY
10. VOLUME+ / NAVIGATION RIGHT KEY
11. OK KEY
12. PREVIOUS & F\_BWD KEY
13. SETUP/CH-/NAVIGATION DOWN KEY
14. NEXT & F\_FWD KEY
15. CHARGE INDICATOR
16. REMOTE SENSOR
17. POWER INDICATOR
18. DC IN JACK
19. SD/MMC CARD SLOT
20. POWER ON/OFF SWITCH
21. AV OUT JACK
22. PHONE JACK
23. USB PORT
24. SPEAKERS


## Remote control unit

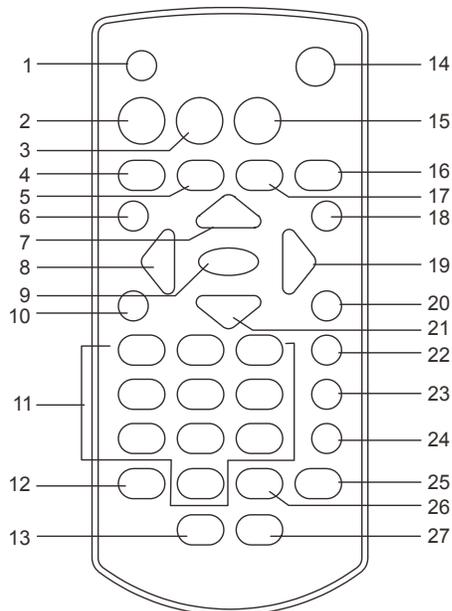


1. MUTE button
2. LANGUAGE button
3. SCREEN ON/OFF button
4. STOP & USB/CARD button
5. VOLUME- button
6. DVD/MENU button
7. NAVIGATION UP & CH+ button
8. NAVIGATION LEFT button
9. OK/PLAY/PAUSE button
10. TV/RADIO button
11. NUMERIC buttons
12. PROGRAM/ANGLE/EPG button
13. PREVIOUS & F\_BWD button
14. FUNCTION button
15. SETUP button
16. DISPLAY/INFO button
17. VOLUME+ button
18. TITLE button
19. NAVIGATION RIGHT button
20. TTX button
21. NAVIGATION DOWN & CH- button
22. SUBTITLE button
23. AUDIO button
24. SEARCH button
25. REPEAT/FAV button
26. ZOOM/SLOW button
27. NEXT & F\_FWD button

## CONNECT DVD PLAYER TO OTHER APPLIANCES

- It is recommended you connect the player to a multi-system TV.
- Ensure that this player and other appliances (TV set and amplifier) that will be connected to the player are set to OFF mode and that the AC cords are disconnected from the wall outlet.
- Avoid blocking ventilation holes of the connected appliances and make sure air around there can circulate freely.
- Read carefully and follow the instructions before connecting other appliances.
- Ensure that you observe the color coding when connecting audio, video cables. If the RCA adapter is supplied only, the audio/video RCA cable is required. Plug one end of the RCA adapter to the unit. Then connect the audio/video RCA cable to the RCA adapter and the television.

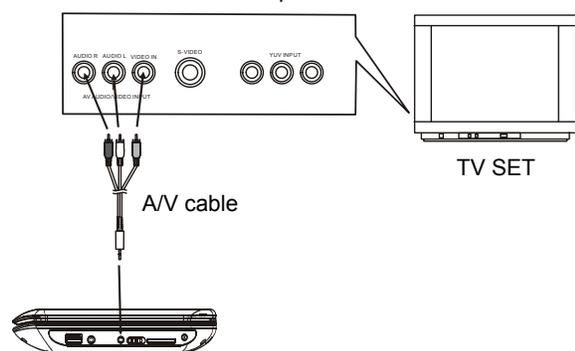

### CONNECTING THE AERIAL TO THE PLAYER

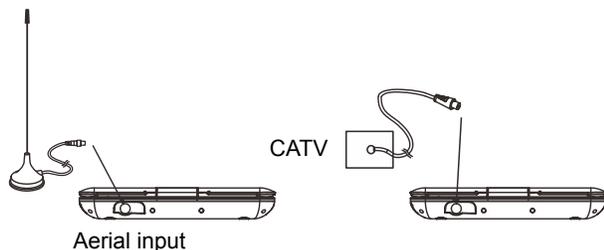


1. When this player is connect to the outdoor aerial, make sure that the TV programme is available from the signal tower.
2. The quality of video is depend on the signal strength.
3. When this player is connect to the outdoor aerial, in avoid that the huge buildings or obstacle would block the signal.

### CONNECTING TO A CAR ADAPTOR

The car power adaptor is designed for use with vehicles that have a 12V, negative ground electrical system.

#### WARNING:


Disconnect the car power adaptor when not in use. Not in use in 24V vehicles.

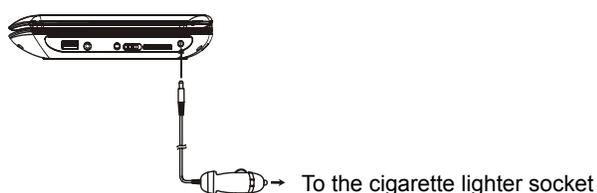

### CAUTIONS:

- Use the unit only with the recommended car power adaptor, use with other car power adaptor might damage the unit.
- The recommended car power adaptor is for use with this unit only. Do not use it with other equipment.
- In the interests of road traffic safety, do not operate the unit or view video software while driving a vehicle.
- Make sure the unit is fastened securely to prevent from moving outside of the vehicle in an accident
- When the inside of the cigarette lighter socket is dirty with ashes or dust, the plug section may become hot due to poor contact. Be sure to clean the cigarette lighter socket before use.
- After use, disconnect the car power adaptor from both the unit and cigarette lighter socket.

### FUSE REPLACEMENT

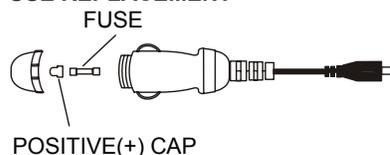

NOTE: Don't throw out the positive(+) cap when replace the fuse.

### CHARGE THE BUILT-IN BATTERY

The player is with a rechargeable lithium battery. Before using the battery, please make sure it is charged. If not, charge it first. Slide the power switch to OFF position and then connect one end of the supplied adaptor to the wall outlet and the other end to the unit for charging the built-in battery.

#### Note:

1. The battery only could be charged at powering off mode.
2. If the unit is not in use for a prolonged period of time, it is recommendable to charge the built-in battery each three months.

## OPERATIONS

### PREPARATION

Power on the TV set and select video input mode.

Power on the audio system which is connected to the player.

### GET STARTED

1. Slide POWER ON/OFF switch to turn on the player.
2. Press disc cover open key to open the disc tray.
3. Place a disc onto the disc tray.
4. Close the disc tray by hand and the playback starts automatically.
5. When a menu screen appears on the TV, press the navigation buttons or press the numeric buttons to select a preferred track number, then press OK button to start playback.

NOTE: If at DVB-T mode, pressing FUNCTION button on the remote or long pressing FUNCTION button on the unit for switching the unit to DVD mode is necessary.

### ADJUST THE VOLUME

Press VOLUME+/- button on the remote or press and hold VOLUME +/- button on the unit to increase or reduce the volume.

### MUTE

While the power is on, the audio output of the main unit is to be shut off by pressing the button. Press it again to resume sound output.

### **SKIP AHEAD OR BACK**

Press PREVIOUS button during play to skip previous chapter (DVD) or a track (CD), Press NEXT button during play to skip next chapter (DVD) or a track (CD).

### **RAPID ADVANCE/REVERSE**

During playback, press and hold F\_FWD button or F\_BWD button to scan the disc forward or backward at X2, X4, X8, X20 normal speed.

Press PLAY button to resume normal play.

### **STOP PLAYBACK**

Press STOP button during playback to stop playback; the player activates its resume function when STOP is pressed in STOP mode; press PLAY/PAUSE button again, playback resumes at the point it stopped previously; open the disc tray or press the STOP button one more time to clear the resume function.

Press and hold STOP button to make selection among Disc, card and USB.

### **SLOW-MOTION PLAY (DVD)**

Press and hold SLOW button on the remote during playback, the disc will be played at 1/2 normal speed at first, each time this button is pressed, the play speed becomes slower (down to 1/7 normal speed.)

Press PLAY/PAUSE button, normal play will resume.

### **REPEAT**

Press REPEAT button during play, it will repeat play one chapter/title or repeat all (for DVD disc), or repeat play a track or all tracks (for CD), or repeat the sections between two specific points (A-B).

### **SEARCH FOR PREFERRED SCENE**

1. Press SEARCH button during play and highlight the item to be played (Title, Chapter, or Chapter time) by navigation buttons.
2. Input the desired number or time via the numeric buttons.
3. Press OK button to confirm and the playback from the located scene starts.
4. To exit search menu, press SEARCH button directly.

### **PROGRAM PLAY (UP TO 16 MEMORIES)**

1. Press PROGRAM during playback to display the program menu.
2. Select location(s) to be memorized via navigation buttons and then enter desired Titles/Chapters numbers via numeric buttons.  
Example: Track 3, press "3"  
Track 12, press "1" and then "2"  
Track 21, press "2" and then "1"
3. To start programmed playback, select PLAY on the menu; pressing PROGRAM button again to exit programming.
4. To clear all items, press the PROGRAM button to enter the program menu first, then use navigation buttons to select the <CLEAR> on the menu, press OK button to clear all programmed items.
5. You can cancel the programmed playback by clearing all the programmed items.

### **ZOOM PLAY**

Press ZOOM button continuously to zoom in the picture by 2, 3, and 4 times, zoom out by 1/2, 1/3, 1/4 normal size.

Press this button once more when the picture is at 1/4 size to return to the normal size display.

Scroll to view the enlarged picture using Navigation buttons.

### **ON SCREEN DISPLAY INFORMATION**

When the player is in operation, press DISPLAY button continuously, the screen will display parts of information (current disc type, title number, chapter number, playtime, audio language, audio type, subtitle language and multi angle, etc) in a sequence.

### **CHANGING AUDIO SOUNDTRACK LANGUAGE (DVD DISC)**

It is possible to change the audio soundtrack language to a different language from the one selected at the initial settings (This operation works only with discs on which multiple audio soundtrack languages are recorded).

Press AUDIO button during DVD disc play, the sound track will be changed with a selected sound track showing on the screen.

NOTE: When no soundtrack languages are recorded, pressing this button will not work.

### **MULTI-ANGLE VIEWING (DVD ONLY)**

Press and hold ANGLE button to select your desired angle to view the scene.

Note: only the DVDs shot with multi-angle scenes have this function.

### **CHANGING SUBTITLE LANGUAGE (DVD ONLY)**

Press SUBTITLE button several times during DVD playback, the subtitle language will be changed with the a selected subtitle language showing on the screen;

When the desired language appears, release the button to view the subtitle in that language.

Note: this function only works on the DVDs recorded with multi-language subtitles.

### **RETURN TO MAIN MENU AND PLAY THE TITLE (DVD)**

During playback, press DVD/MENU button to return to main menu and press TITLE button to play the title.

### **MP3/MPEG 4 PLAYBACK**

1. Load the MP3/MPEG 4 disc onto the disc tray. A media menu shows on the screen, select a corresponding media type (picture, audio, video) to play the disc with navigation left/right button and press OK Button to confirm. Then the TV screen will show folders of the selected media type on the disc.
2. Select the folder you want by the navigation buttons and then press OK button to confirm.
3. The files in this folder are displayed and select your favourable track via navigation buttons and press OK button to start playback.
4. Press NEXT and PREVIOUS button to select track directly.
5. Press REPEAT button to change play mode.

### **KODAK PICTURE CD / JPEG CD PLAYBACK**

Load a Kodak picture CD/JPEG CD disc onto the disc tray, then select the picture option to play the disc with navigation left/right button and press OK Button to confirm.

Slide show of Kodak Picture CD begins automatically;

Folders of JPEG picture CD are displayed on the TV screen; use the navigation buttons to select the desired folder and then press OK button to confirm.

The files in this folder are displayed and you can select your favourable pictures using the up/down navigation buttons and press OK button to start playback.

Preview of the picture and the corresponding information of the picture (resolution, size, date) will be displayed while you scroll across the file names.

## KODAK PICTURE CD / JPEG CD OPERATIONS

### 1. PLAY MODES

Press REPEAT button to change play mode.  
During playback, press STOP to enter preview mode.

### 2. SKIP TO NEXT/PREVIOUS PICTURE

Press NEXT button to skip to the next picture or PREVIOUS button to the previous picture.

### 3. PICTURE ROTATIONS

Press RIGHT and LEFT navigation buttons to rotate the picture Clockwise and anti-clockwise respectively.

### 4. PICTURE FLIP AND TURN

Press UP navigation button to flip the picture up or down.  
Press DOWN navigation button to flip the picture left or right.

### 5. PICTURE ZOOM IN/OUT

Press ZOOM button continuously, the picture zooms in by 2, 3, 4 times or zooms out by 1/2, 1/3, 1/4 the original size.  
Press this button once more when the picture getting 1/4 size to return to the normal play.  
If the picture is enlarged, you may use the navigation buttons to view blocked parts of the picture.

### 6. SLIDE SHOW TRANSITION MODES

During slide show playback, press the PROGRAM button cyclically to select one transition effect to play picture.

## BRIGHTNESS AND COLOR ADJUSTMENT

During playback, press SCREEN ON/OFF button repeatedly to adjust the color and brightness for the LCD via navigation Left/Right button.  
Press and hold the SCREEN ON/OFF button to turn on/off the screen.

## EXTERNAL MEMORY MEDIA OPERATION (USB&SD/MMC CARD)

Prepare the player for External Memory media operation

1. Slide the POWER switch to ON position, Insert a USB data traveller filled with media files into the USB port or plug the SD/MMC card into the card slot. After the USB or the SD/MMC card is successfully detected and read, a media menu shows on the screen, select a corresponding media type (picture, audio, video) via navigation right/left button for play and press OK Button to confirm. Folders show on the screen and use navigation buttons to select your desired folder and track to play.
2. Press NEXT or PREVIOUS button to skip forward or backward.

Note: Press and hold STOP button to make selection among USB, card and disc via navigation LEFT/RIGHT button, confirm by pressing OK button.

Note: During MP3 file playback, press TITLE button once to return back to the media menu. If the player is playing MPEG 4 file or picture file, it is necessary to press TITLE button twice for showing the media menu (Press TITLE button once to display the file list, twice to show the media menu).

CAUTION: To avoid electronic static discharge, don't touch the USB port and card slot during playback.

## INITIAL SETTINGS

Initial settings page is for you to make your preferred settings up for your player. Once the initial settings are done they are retained in the CPU of the player until otherwise modified.

## COMMON PROCEDURES FOR INITIAL SETTINGS

1. Press and hold SETUP button on the unit or press SETUP button on the remote to access the setup menu.
2. Use the navigation buttons to select the item you want to modify, setting page with further setting items displayed shows on the TV screen. Again use navigation buttons to make changes. Press OK button to confirm modifications.
3. Use navigation buttons to switch to another setting on the main setting page.
4. Press SETUP button on the remote or press and hold SETUP button on the unit to exit the setup menu.

### 1. SYSTEM SETUP

**1.1 TV SYSTEM** - it is used to select the TV mode. Please select this option as per your TV set.

**1.2 SCREEN SAVER** - when the player is not in used for several minutes, a running DVD logo will move across the TV screen to protect the TV screen.

Options: On: Screen saver is enabled

Off: Screen saver is disabled

**1.3 TV TYPE** - it is used to select the TV scan mode, please set as per your TV set.

Options: 4:3PS : Normal Pan & scan mode

4:3LB : normal Letter box mode

16:9 : 16:9 wide screen mode

**1.4 PASSWORD** - input password to unlock the system. The steps are as follows:

1.4.1 Enter SYSTEM SETUP, select the PASSWORD item by scrolling the down navigation button, and then press the right navigation button to select the input box.

1.4.2 Input user's password "0000" to unlock it, in this case, select the input box again to change the password by inputting another new four numeric numbers and then press OK button to confirm. When the password is changed, you are needed to input the new one to unlock the system.

1.4.3 Once you forget your own password, use the supervisor's password "8200" to unlock it.

NOTE: If wrong password was input in unlock status, the system will lock.

**1.5 RATING** - Set the rating of this player. If you want to change the rating of parental lock, please input the password to unlock first.

Options: 1 KID SAFE / 2 G / 3 PG / 4 PG 13 / 5 PG-R / 6R / 7 NC-17 / 8 ADULT

**1.6 DEFAULT** - Reset to factory settings.

Options: RESTORE

### 2. LANGUAGE SETUP

**2.1 OSD LANGUAGE** - It is used to select different On Screen Display language for different user.

**2.2 AUDIO LANG** - select preferred audio language. (DVD only, need disc software support)

**2.3 SUBTITLE LANG** - Select preferred subtitle language. (DVD only, need disc software support)

**2.4 MENU LANG** - Select preferred disc menu language. (DVD only, need disc software support)

### 3. VIDEO SETUP

**3.1 BRIGHTNESS** - to set the brightness for the display.  
Options: 0/2/4/6/8/10/12

**3.2 CONTRAST** - to set the contrast effect for display.  
Options: 0/2/4/6/8/10/12

**3.3 HUE** - to set the colour impression for display.  
Options: -6/-4/-2/0/+2/+4/+6

**3.4 SATURATION** - to set the saturation level for display.  
Options: 0/2/4/6/8/10/12

## 4. SPEAKER SETUP

### 4.1 DOWNMIX

Options: LT/RT - Left/Right mix mode  
STEREO - Select this option if you don't have a 5.1 channels amplifier.

## DVB OPERATIONS

### GET STARTED

- Be sure the TV antenna is connected to your player properly;
- Power on the player. Press FUNCTION button on the remote or press and hold FUNCTION button on the unit to switch to DVB-T mode.

A dialogue of first time installation shows on the screen, select YES option to perform the first time installation, then select other options indicated in the following dialogues to finish the first time installation; select NO option to exit this interface.

### SEARCH A PROGRAM

Press CH+/- button to change the channel number. A desired channel can be reached using these two keys. Once the desired channel is selected, it will start broadcasting the selected channel immediately.

### SWITCHING BETWEEN TV/RADIO

During DVB play mode, press TV/RADIO button on the remote to switch to RADIO play mode (Need signal source support).

### TELETEXT

Press TTX button to display teletext information (Need signal source support).

### ELECTRONIC PROGRAM GUIDE

Press EPG on the remote button to enter into electronic program guide in DVB mode (Need signal source support).

### PROGRAM INFORMATION

Press INFO button during DVB play mode to show the program detail information (Need signal source support).

### LANGUAGE

Press LANGUAGE button on the remote to change different language supplied by TV programs in DVB mode (Need signal source support).

### SUBTITLE

Press SUBTITLE button to cycle through the subtitle languages supplied by TV signals (Need signal source support).

### FAVORITE

Press FAV button to enable or disable the favorite function after set the channels class on the setup menu, and press navigation UP/DOWN menu to switch the channel among your favorite channels selected on the setup menu.

### DVB-T SETUP MENU

1. Press and hold SETUP Button on the unit or press SETUP button on the remote, the setup menu will be called out on the screen.
2. Use navigation LEFT/RIGHT button to switch among the three different main setup interfaces. Press navigation UP/DOWN button to highlight the setting options and enter corresponding submenu as indication. After setting, use SETUP button to go back main setup interface.

3. Short press SETUP button on the remote or press and hold SETUP button on the unit to exit setup menu.

## 1. Channel Guide

**TV channels** - It is used to enter the TV channels list for you to select or sort the TV channels as your desired.

**Radio channels** - It is used to enter the Radio channels list for you to select or sort the Radio channels as your desired.

**Channels class** - Select this option to edit the programs as your desired.

**Channels edit** - Select this option to edit the channels name, move or delete the channels as your desired.

## 2. System config

### TV setting

TV system: it is used to select TV system.

TV type: it is used to select the TV scan mode, please set as per your TV set.

Options: 4:3PS : Normal Pan & scan mode

4:3LB : Normal Letter box mode

16:9 : 16:9 wide screen mode

### Video setting

BRIGHTNESS - to set the brightness for the display.

CONTRAST - to set the contrast effect for display.

HUE - to set the colour impression for display.

SATURATION - to set the saturation level for display.

### Language

Please select one of desired language for the system.

### Parent Control

Change pin-It is used to change the password.

1) Enter old password in the OLD PIN row

2) Enter new password in the NEW PIN row

3) Enter the new password again in the CONFIRM row

The default user password is 0000.

Channel lock-it is used to lock the channels.

### Time setting

Time zone-it is used to select local time zone.

### System info

Select this option, the system info shows on the screen such as: Update date, Tuner info, F/W version Model version etc.

## 3. Installation

**Auto scan**-select one of country from <select area> row, then enter <start scan> row by navigation button to begin scanning the channels.

**Manual scan**-scroll to manual scan option, a dialogue shows on the screen for you to set, after then, select <start scan> option to begin scanning the channels.

**Default setup**-select this option to restore the factory setting.

## SPECIFICATIONS

Power source: AC 100-240V~60/50Hz  
 Power consumption: 9W  
 TV systems supported: PAL/NTSC  
 Maximum number of receivable TV channels (DVB-T): 350  
 Maximum number of receivable radio channels: 140  
 Compatible with AVI, MPEG4, XVID, MP3 files  
 Operating Temperature Range: +5°C to +35°C  
 Dimensions: 248(L) x 185.6(W) x 39.2(H) mm

Audio signal output:

1. DVD (linear audio)
  - (1) Frequency response: 20Hz-20KHz (48KHz sampling) & 20Hz-20KHz (96KHz sampling)
  - (2) S/N ratio: >45dB
  - (3) Dynamic range: 60dB
2. CD audio:
  - (1) Frequency response: 20Hz-20KHz
  - (2) S/N ratio: >45dB
  - (3) Dynamic range: 60dB

Specifications are subject to change without notice.

## DISC HANDLING PRECAUTIONS



- Hold the disc by the edge so the surface will not be soiled with finger prints. Finger prints, dirt and scratches can cause skipping and distortion.
- Do not write on the label side with a ball-point pen or other writing utensils.
- Do not apply benzine, thinner, and liquid that prevents against static electricity.
- Be careful not to drop or bend the disc.
- Install only one disc on the disc tray.
- Do not try to close the disc tray when the disc is not installed properly.
- Be sure to store the disc in its case when not in use.

## TROUBLESHOOTING

If your DVD player does not seem to be functioning properly, check the items below before you contact an authorized service center.

Symptom	Check
Power does not turn on or suddenly turns off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the adapter is securely plugged in.</li> <li>• Turn the power off and then back on.</li> </ul>
Remote control won't work	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the battery is inserted in the "+" and "-" direction properly.</li> <li>• The battery may be flat. Replace it with a new one.</li> <li>• Check that the signal transmission is directed at the remote control sensor on the DVD player.</li> <li>• Remove the obstacle between the remote controller and remote control sensor.</li> </ul>
No picture or sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the A/V cables are securely connected.</li> <li>• Check that the disc is a DVD, DVD-RW or AUDIO CD.</li> <li>• Do not use a disc that has scratches or dirt.</li> <li>• Check that the label-side of the disc is facing up.</li> <li>• The pick-up lens of the DVD player may be dirty. Contact the service center for lens cleaning.</li> <li>• Check that the TV channel is set to VIDEO or AV if viewing with a TV.</li> </ul>
No sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the volume setting. If set to zero, turn up volume level.</li> <li>• Check that the headphones are plugged into the PHONES socket. Speakers cannot be used with the headphones.</li> </ul>
No picture and sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the battery is properly installed and the Adapter is properly connected.</li> </ul>
Distorted video or sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a disc without scratches or dents.</li> </ul>

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- When the AC/DC adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. To be completely disconnected the power input, the AC/DC adapter shall be disconnected from the mains completely.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Minimum distances 2.0cm around the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The use of apparatus is in tropical and/or moderate climates.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- The marking plate is located at the bottom of the apparatus.



Melchioni Spa  
Via Friuli 18/a  
20135 Milano (IT)  
Tel. +39 02 5794213 Fax : +39 02 5794351