


# UNIVERSAL REMOTE CONTROL



**LXB** by **LEXIBOOK** ST600

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

# LEXIBOOK®

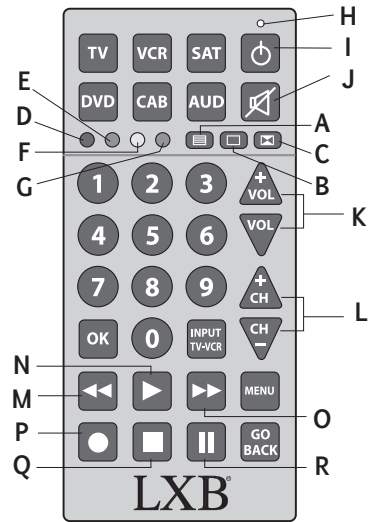

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

## Introduction

Avec votre nouvelle télécommande universelle, vous pouvez contrôler jusqu'à 6 appareils audio-visuels: téléviseur (TV), magnétoscope (VCR), lecteur de DVD (DVD), satellite (SAT), câble (CAB) et appareil audio (AUD).

Reportez-vous à l'illustration située au dos de la page couverture pour vous familiariser avec l'agencement des différentes fonctions de votre télécommande universelle. Il est bon de garder les manuels d'utilisation de vos télécommandes originales sous la main afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin.

A. Télétexte Touche Marche	J. Sourdine
B. Télétexte Touche Arrêt	K. Volume
C. Télétexte Touche Verrouillage	L. Chaîne
D. Télétexte Touche Rouge	M. Retour Rapide
E. Télétexte Touche Verte	N. Lecture
F. Télétexte Touche Jaune	O. Avance Rapide
G. Télétexte Touche Bleue	P. Enregistrement
H. Voyant Lumineux Rouge	Q. Arrêt
I. Marche/Arrêt	R. Pause

## Installation des Piles

1. Enlevez la trappe du compartiment à piles située au dos de la télécommande.
2. Insérez 2 x piles alcalines AA en veillant à respecter les indications de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment à piles. Remettez la trappe du compartiment à piles en place.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant lumineux s'allume pour indiquer que la télécommande est sous tension. S'il ne s'allume pas, essayez avec d'autres piles.

**Note:** tous les réglages sont perdus lorsque vous changez les piles.

## Correspondance des Touches

**Important:** Lorsque vous utilisez votre télécommande universelle, sélectionnez d'abord le type d'appareil que vous souhaitez contrôler en appuyant sur la touche correspondante sur la télécommande (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).

Nom de la touche	Fonction de la touche pour TV, VCR, SAT, CAB	Fonction de la touche pour DVD (la touche de fonction spéciale a la priorité)	Fonction de la touche pour AUDIO (les touches numériques ont la priorité)
1	CHIFFRE 1	CONFIG. > MENU > CHIFFRE 1	CHIFFRE 1 > SELECT. CASSETTE OU VCR
2	CHIFFRE 2	MENU PRINCIPAL > CHIFFRE 2	CHIFFRE 2 > SELECT. CD, DVD OU LD
3	CHIFFRE 3	TITRE > CHIFFRE 3	CHIFFRE 3 > SELECT. TV
4	CHIFFRE 4	RELECTURE > CHIFFRE 4	CHIFFRE 4 > SELECT. VIDEO1
5	CHIFFRE 5	ALEA TOIRE > CHIFFRE 5	CHIFFRE 5 > SELECT. VIDEO2
6	CHIFFRE 6	REPETITION > CHIFFRE 6	CHIFFRE 6 > SELECT. SAT
7	CHIFFRE 7	ANGLE > CHIFFRE 7	CHIFFRE 7 > SELECT. VIDEO
8	CHIFFRE 8	SOUS-TITRES > DIGIT 8	CHIFFRE 8 > SELECT. PHONO
9	CHIFFRE 9	ZOOM > CHIFFRE 9	CHIFFRE 9 > SELECT. CD, DVD, OU DISQUE
0	CHIFFRE 0	OUVRI R > FERMER > EJECTER > CHIFFRE 0	CHIFFRE 0 > SELECT. SYNTO.

**Note:** les fonctions avancées mentionnées dans ce tableau (lecteur DVD et appareil audio) ne sont pas disponibles pour toutes les marques de lecteurs DVD et d'appareils audio.

## Programmation

**Note:** tous les réglages sont perdus lorsque vous changez les piles. Conservez ce guide d'utilisation afin de pouvoir reprogrammer votre télécommande universelle lorsque vous remplacez les piles.

## Entrer un code manuellement:

1. Allumez manuellement l'appareil que vous souhaitez programmer (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Reportez-vous à la liste des codes située à la fin de ce guide d'utilisation pour identifier les codes de la marque de l'appareil que vous souhaitez programmer.
3. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil que vous souhaitez programmer (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) et maintenez-le enfoncé pendant plus de trois secondes. Le voyant lumineux rouge s'allume pour indiquer que la télécommande est en mode de programmation.
4. Vous avez 30 secondes pour entrer le code à trois chiffres correspondant à la marque de votre appareil. Le voyant lumineux rouge s'éteint pour indiquer que la télécommande est programmée.
5. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pour vérifier que vous avez entré le bon code. Si l'appareil s'éteint, la programmation est terminée.
6. Si l'appareil ne répond pas, répétez les étapes 2-5 en utilisant un autre code listé pour la marque de votre appareil.

**Note:** écrivez sur un morceau de papier le code à trois chiffres qui vous a permis de programmer votre télécommande. Ceci vous permettra de reprogrammer rapidement votre télécommande lorsque vous remplacez les piles.

## Programmer la télécommande avec Power Scan:

En mode de programmation Power Scan, la télécommande teste tous les codes disponibles dans la liste de codes et assigne le bon code pour l'appareil sélectionné. Cette méthode est certes fastidieuse mais cela vous évite de vérifier les codes dans la liste et de les entrer manuellement.

1. Mettez en veille manuellement l'appareil que vous souhaitez programmer (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil que vous souhaitez programmer (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) et maintenez-le enfoncé pendant plus de trois secondes. Le voyant lumineux rouge s'allume pour indiquer que la télécommande est en mode de programmation.
3. Appuyez brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT. Le voyant lumineux rouge clignote une fois puis reste allumé pour indiquer que la télécommande est en mode de balayage Power Scan.
4. Appuyez répétitivement sur la touche CH+ ou CH- jusqu'à ce que l'appareil que vous souhaitez programmer se mette en marche. La touche CH+ permet de naviguer vers le haut dans la liste de codes tandis que la touche CH- permet de naviguer vers le bas.
5. Lorsque l'appareil que vous souhaitez programmer se met en marche, appuyez brièvement sur la touche OK pour sauvegarder le nouveau code et sortir du mode de balayage. Pour sortir sans sauvegarder le code, appuyez sur la touche RETOUR.

**NOTE:** Si vous appuyez de nouveau sur la touche CH+ ou CH- après la mise en marche de l'appareil, la programmation de l'appareil est interrompue. Il vous faut répéter les étapes 1-5.

6. Appuyez sur n'importe quelle touche fonctionnelle (VOL+ / VOL-) de la télécommande. Si l'appareil répond, la programmation est terminée. Si l'appareil ne répond pas, répétez les étapes 1-5.

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### Réinitialisation

**ATTENTION:** Si la télécommande vient à mal fonctionner ou à recevoir une décharge électrostatique, enlevez les piles puis réinsérez-les au bout de quelques minutes.

### Garantie

**NOTE:** Conservez ce guide d'utilisation car il contient des informations importantes. Ce produit est couvert par une garantie de deux ans. Pour faire usage de cette garantie et bénéficier de notre service après-vente, contactez votre revendeur et présentez votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les défauts de fabrication et dans les matériaux imputables au fabricant, à l'exception des défauts et dommages causés par une utilisation non conforme aux instructions ou résultant de modifications apportées au produit (telles que l'exposition à des températures extrêmes ou à l'humidité, etc).

LEXIBOOK S.A,  
2, avenue de Scandinavie,  
91953 Courtaboeuf Cedex France  
Assistance technique : 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min)

<http://www.lexibook.com>

#### Protection de l'Environnement

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec le reste de vos ordures ménagères! Aidez activement à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources en faisant usage des points de collecte agréés (si disponibles) pour un recyclage approprié de cet appareil.



FRANÇAIS

ENGLISH

### Introduction

This Universal Remote Control can operate up to 6 types of devices: televisions (TV), video cassette recorders (VCR), and digital video disc players (DVD), Satellite (SAT), Cable view (CAB), audio devices (AUD).

Take a look at the product image located at the back of the cover page to familiarize yourself with the features of this remote control. You may also need to review the operating manuals of your original remotes to refresh yourself on the functions of those units.

A. Teletext On key	J. Mute
B. Teletext Off key	K. Volume
C. Teletext Hold key	L. Channel
D. Teletext Red key	M. Backward
E. Teletext Green key	N. Play
F. Teletext Yellow key	O. Fast Forward
G. Teletext Blue key	P. Record
H. LED	Q. Stop
I. On/Off	R. Pause

### Battery Installation

1. Remove the battery compartment cover located on the bottom of the unit.
2. Insert 2 x AA-size alkaline batteries according to the polarities (+/- signs) located inside the battery compartment. Replace the battery compartment cover.
3. Press the ON/OFF button; the LED should illuminate. If it does not, insert other batteries and try again.

**Note:** all settings will be lost when replacing the batteries.

### Key correspondence

**Important:** when you use the remote, first select the type of device you wish to use by pressing the corresponding device key (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).

Key name	Key function for TV, VCR, SAT, CAB	Key function for DVD (special function key has higher precedence)	Key function for AUDIO (digit keys has higher precedence)
1	DIGIT 1	SETUP > MENU > DIGIT 1	DIGIT 1 > SELECT TAPE OR VCR
2	DIGIT 2	TOP MENU > DIGIT 2	DIGIT 2 > SELECT CD, DVD OR LD
3	DIGIT 3	TITLE > DIGIT 3	DIGIT 3 > SELECT TV
4	DIGIT 4	REPLAY > DIGIT 4	DIGIT 4 > SELECT VIDEO1
5	DIGIT 5	RANDOM > DIGIT 5	DIGIT 5 > SELECT VIDEO2
6	DIGIT 6	REPEAT > DIGIT 6	DIGIT 6 > SELECT SAT
7	DIGIT 7	ANGLE > DIGIT 7	DIGIT 7 > SELECT VIDEO
8	DIGIT 8	SUBTITLE > DIGIT 8	DIGIT 8 > SELECT PHONO
9	DIGIT 9	ZOOM > DIGIT 9	DIGIT 9 > SELECT CD, DVD, OR DISC
0	DIGIT 0	OPEN > CLOSE > EJECT > DIGIT 0	DIGIT 0 > SELECT TUNER

**Note:** the advanced functions mentioned in this table (DVD player and AUDIO device) are not applicable to all brands of DVD players or audio devices.

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### To Program

**Note:** all settings will be lost when replacing the batteries. Please keep this user guide so that you can program the remote again after changing the batteries.

#### Entering a code manually:

1. Turn on manually the device you wish to program (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Using the code list located at the end of this user guide, locate the codes for the brand name of the device you wish to program.
3. Press and hold the button of the device you wish to program (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) for more than three seconds; the red LED will illuminate, indicating that the remote control is ready to accept a 3-digit code.
4. Enter a 3-digit code listed for the brand of your device within 30 seconds; the LED will shut off, indicating that the remote control is programmed.
5. Press the ON/OFF button to verify if the correct code was entered. If the device shuts down, no further programming is required.
6. If the device does not respond, repeat Steps 2-5, using a different 3-digit code listed for that device brand.

**Note:** please note down the 3-digit code that programmed that remote control successfully. You will need to program the remote control again after changing the batteries.

#### Programming the remote using Power Scan:

With Power Scan programming, the remote control tests all the codes available in the code list and assigns the correct code for the selected device. Although this method can be more time consuming, it eliminates the need to look up codes and enter them manually.

1. Manually put the device you wish to program (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) in sleep mode.
2. Press and hold the appropriate device key (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) until the red LED illuminates. This indicates that the remote is in programming mode.
3. Press and release the ON/OFF key. The LED flashes once and stays ON, indicating that the remote is in Power Scan mode.
4. Press either the CH+ or CH- button repeatedly until the device switches ON. The CH+ button searches upward in the code list, while the CH- key searches downward.
5. When the device turns on, press and release the OK button to store the new code and exit. To exit without setting the code, press the GO BACK button.

**NOTE:** If you press CH+ or CH- again after the device turns on, the device will not be programmed; you will need to repeat Steps 1-5 again.

6. Press any other operable key (VOL+/VOL-). If the device responds, no further programming is required. If the device does not respond, repeat steps 1-5.

ENGLISH

7

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### Reset

**WARNING:** If the unit malfunctions or receives an electrostatic shock, remove the batteries and insert them again.

### Warranty

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our two-year warranty. To make use of the warranty or the after-sales service, please contact your retailer and supply proof of purchase. Our warranty covers material or installation-related defects attributable to the manufacturer, with the exception of wear caused by failure to respect the instructions for use or any unauthorised work on the equipment (such as dismantling, exposure to heat or damp, etc.).

LEXIBOOK UK Ltd,  
Unit 10 Petersfield Industrial Estate,  
Bedford Road, Petersfield,  
Hampshire, GU32 3QA,  
United Kingdom,  
Freephone helpline: 0808 100 3015,

<http://www.lexibook.com>

ENGLISH

8

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

#### Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



**Introducción**

Este mando a distancia universal puede manejar hasta 6 tipos de equipos: televisiones (TV), grabadores de cinta de vídeo (VCR), reproductores de vídeo digital (DVD), receptores de televisión por satélite (SAT), receptores de vídeo por cable (CAB) y equipos de audio (AUD).

Estudie la imagen del producto que se muestra en la contraportada, para familiarizarse con las características de este mando a distancia. También deberá revisar los manuales de uso de sus mandos a distancia originales para recordar de nuevo las funciones de esas unidades.

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| A. Tecla Activar teletexto        | J. Anular sonido (Mute) |
| B. Tecla Desactivar teletexto     | K. Volumen              |
| C. Tecla Mantener teletexto       | L. Canal                |
| D. Tecla Roja para teletexto      | M. Retroceder           |
| E. Tecla Verde para teletexto     | N. Reproducir           |
| F. Tecla Amarilla para teletexto  | O. Avance rápido        |
| G. Tecla Azul para teletexto      | P. Grabar               |
| H. Indicador luminoso de tipo LED | Q. Paro                 |
| I. On/Off                         | R. Pausa                |

**Instalación de las pilas**

1. Retire la cubierta del compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la unidad.
2. Coloque 2 pilas alcalinas de tamaño AA con los símbolos de polaridad (+/-) en la posición que se indica en el compartimento de las pilas. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento.
3. Pulse el botón ON/OFF; el indicador LED deberá iluminarse. Si no lo hace, coloque otras pilas y pruebe de nuevo.

**Nota:** al sustituir las pilas se perderán todos los ajustes.

**Correspondencia de teclas**

**Importante:** cuando utilice el mando, seleccione primero el tipo de equipo que quiere usar, pulsando para ello la tecla correspondiente (TV, VCR, SAT, DVD, CAB o AUD).

Nombre de tecla	Función de la tecla para TV, VCR, SAT, CAB	Función de la tecla para DVD (las teclas de función especial tienen mayor prioridad)	Función de la tecla para AUDIO (las teclas numéricas tienen mayor prioridad)
1	DÍGITO 1	CONFIGURACIÓN > MENÚ > DÍGITO 1	DÍGITO 1 > SELECCIONAR CINTA O VCR
2	DÍGITO 2	MENÚ PRINCIPAL > DÍGITO 2	DÍGITO 2 > SELECCIONAR CD, DVD O LD
3	DÍGITO 3	TÍTULO > DÍGITO 3	DÍGITO 3 > SELECCIONAR TV
4	DÍGITO 4	VOLVER A REPRODUCIR > DÍGITO 4	DÍGITO 4 > SELECCIONAR VIDEO1
5	DÍGITO 5	ALEATORIO > DÍGITO 5	DÍGITO 5 > SELECCIONAR VIDEO2
6	DÍGITO 6	REPETIR > DÍGITO 6	DÍGITO 6 > SELECCIONAR SAT
7	DÍGITO 7	ÁNGULO > DÍGITO 7	DÍGITO 7 > SELECCIONAR VIDEO
8	DÍGITO 8	SUBTÍTULO > DÍGITO 8	DÍGITO 8 > SELECCIONAR PHONO
9	DÍGITO 9	ZOOM > DÍGITO 9	DÍGITO 9 > SELECCIONAR CD, DVD, O DISC
10	DÍGITO 0	ABRIR > CERRAR > EXPULSAR > DÍGITO 0	DÍGITO 0 > SELECCIONAR SINTONIZADOR

**Nota:** las funciones avanzadas mencionadas en esta tabla (reproductor de DVD y equipo de AUDIO) no se aplican a todas las marcas de reproductores de DVD o de equipos de audio.

**Para programar el mando**

**Nota:** al sustituir las pilas se perderán todos los ajustes. Conserve esta guía de manera que pueda programar de nuevo el mando a distancia después de cambiar las pilas.

**Para introducir manualmente un código:**

1. Encienda manualmente el equipo que quiera programar (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Utilice la lista de códigos que se proporciona al final de este manual de uso para localizar los códigos correspondientes a la marca del equipo que desea programar.
3. Mantenga pulsado durante más de 3 segundos el botón correspondiente al tipo de equipo (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD); el indicador LED rojo se iluminará, indicando que el mando a distancia está preparado para aceptar el código de 3 dígitos.
4. Antes de que transcurran 30 segundos, introduzca el código de 3 dígitos correspondiente a la marca de su equipo; el indicador LED se apagará indicando que el mando a distancia está programado.
5. Pulse el botón ON/OFF para verificar que el código introducido es el correcto. Si el equipo se apaga, no es necesaria ninguna otra tarea de programación.
6. Si el equipo no responde, repita los pasos 2-5 utilizando un código de 3 dígitos diferentes entre los correspondientes a la marca de su equipo.

**Nota:** tome nota del código de 3 dígitos con el cual ha programado correctamente el mando a distancia para su equipo. Necesitará programar de nuevo el mando a distancia después de cambiar las pilas.

**Para programar el mando utilizando la función Power Scan:**

Con la programación utilizando la función Power Scan, el mando a distancia comprueba todos los códigos disponibles en la lista y asigna el código correcto para el equipo seleccionado. Aunque este método puede llevar más tiempo, elimina la necesidad de buscar los códigos en la lista e introducirlos luego manualmente.

1. Coloque manualmente el equipo que desea programar (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD), en modo "standby".
2. Mantenga pulsada la tecla correspondiente al equipo que desea programar (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD), hasta que se encienda el indicador LED rojo. Esto indica que el mando a distancia está en modo de programación.
3. Pulse y suelte la tecla ON/OFF. El indicador LED parpadea una vez y se mantiene encendido, indicando que está realizándose la función Power Scan.
4. Pulse repetidamente el botón CH+ o CH- hasta que el equipo se encienda. El botón CH+ busca hacia arriba en la lista de códigos, mientras que el botón CH- busca hacia abajo.
5. Cuando el equipo se encienda, pulse y suelte el botón OK para almacenar el nuevo código y salir del modo de programación. Si quiere salir sin ajustar el código, pulse el botón Retroceder.

**NOTA:** Si pulsa CH+ o CH- de nuevo después de que el equipo se encienda y antes de pulsar OK, la unidad no quedará programada; necesitará volver a repetir los pasos 1-5.

6. Pulse cualquier otra tecla que tenga función en ese equipo (VOL+/VOL-). Si el equipo responde, no es necesaria ninguna otra tarea de programación. Si el equipo no responde, repita los pasos 1-5.

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### Reinicialización (Reset)

**ADVERTENCIA:** En caso de que la unidad funcionase mal o recibiese una descarga electrostática, retire la pila y vuelva a colocarla.

### Garantía

**NOTA:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante. Este producto tiene una garantía de dos años. Para utilizar la garantía o el servicio postventa, contacte con su vendedor presentándole el comprobante de compra. Nuestra garantía cubre defectos relativos al material o al montaje atribuibles al fabricante, con excepción del desgaste causado por no seguir las instrucciones de uso o cualquier manipulación no autorizada del equipo (como desensamblado, exposición al calor o a la humedad, etc.).

Lexibook Ibérica S.L,  
C/ de las Hileras 4, 4º dpcho 14,  
28013 Madrid, España  
Servicio consumidores: 91 548 89 32.

<http://www.lexibook.com>

#### Protección ambiental

¡Los aparatos eléctricos, al finalizar su vida útil, pueden ser reciclados y no deben ser desechados juntamente con la basura doméstica habitual! Contribuya activamente a la conservación de los recursos naturales y ayude a proteger el medio ambiente entregando este producto para su desecho en un centro de recogida selectiva de residuos (en caso de estar disponible).



11

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ESPAÑOL

### Introdução

Este Telecomando Universal pode operar até 6 tipos de aparelhos diferentes: televisões (TV), vídeos (VCR) e leitores de discos digitais (DVD), satélite (SAT), cabo (CAB) e aparelhos de áudio (AUD).

Veja a imagem do produto que se encontra na parte traseira da capa para se familiarizar com as características deste telecomando. Também precisa de rever os manuais de funcionamento dos telecomandos originais para se lembrar das funções desses aparelhos.

A. Botão do teletexto	J. Desligar o som
B. Botão de desligar o teletexto	K. Volume
C. Botão "Hold" do teletexto	L. Canal
D. Botão vermelho do teletexto	M. Retroceder
E. Botão verde do teletexto	N. Reproduzir
F. Botão amarelo do teletexto	O. Avanço rápido
G. Botão azul do teletexto	P. Gravar
H. LED	Q. Parar
I. Ligar/desligar	R. Pausa

### Colocação das pilhas

- Retire a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte inferior da unidade.
- Coloque 2 pilhas alcalinas AA, de acordo com a polaridade (sinais +/-), que se encontra dentro do compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
- Prima o botão de ligar/desligar (ON/OFF). O LED deverá acender. Se não for o caso, insira outras pilhas e tente novamente.

**Nota:** perderá todas as configurações quando substituir as pilhas.

### Correspondência dos botões

**Importante:** Quando usar o telecomando, primeiro escolha o tipo de aparelho que deseja, premindo o botão correspondente ao aparelho (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).

Nome do botão	Função do botão para TV, VCR, SAT, CAB	Função do botão para DVD (botão de função especial que tem uma precedência superior)	Função do botão para ÁUDIO (os botões dos dígitos têm uma precedência superior)
1	DÍGITO 1	CONFIGURAÇÃO > MENU > DÍGITO 1	DÍGITO 1 > ESCOLHER CASSETE OU VÍDEO
2	DÍGITO 2	MENU SUPERIOR > DÍGITO 2	DÍGITO 2 > ESCOLHER CD, DVD OU LD
3	DÍGITO 3	TÍTULO > DÍGITO 3	DÍGITO 3 > ESCOLHER TV
4	DÍGITO 4	REPETIÇÃO > DÍGITO 4	DÍGITO 4 > ESCOLHER VÍDEO1
5	DÍGITO 5	ALEATÓRIO > DÍGITO 5	DÍGITO 5 > ESCOLHER VÍDEO2
6	DÍGITO 6	REPETIR > DÍGITO 6	DÍGITO 6 > ESCOLHER SAT
7	DÍGITO 7	ÂNGULO > DÍGITO 7	DÍGITO 7 > ESCOLHER VÍDEO
8	DÍGITO 8	LEGENDAS > DÍGITO 8	DÍGITO 8 > ESCOLHER PHONO
9	DÍGITO 9	ZOOM > DÍGITO 9	DÍGITO 9 > ESCOLHER CD, DVD OU DISCO
0	DÍGITO 0	ABRIR > FECHAR > EJECTAR > DÍGITO 0	DÍGITO 0 > ESCOLHER SINTONIZAÇÃO

**Nota:** As funções avançadas mencionadas nesta tabela (leitor de DVD e sistema de ÁUDIO) não se aplicam a todas as marcas de leitores de DVD ou de sistemas de áudio.

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

PORTUGUÊS

### Para Programar

**Nota:** Perderá todas as configurações quando substituir as pilhas. Por favor, guarde este manual do utilizador, de modo a que possa programar novamente o telecomando após mudar as pilhas.

#### Inserir um código manualmente:

1. Ligue manualmente o aparelho que deseja programar (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Com a lista de códigos que se encontra no final deste manual, encontre os códigos da marca do aparelho que deseja programar.
3. Prima e mantenha premido o botão do aparelho que deseja programar (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) durante mais de três segundos. O LED vermelho acende, indicando que o telecomando está pronto para aceitar um código de três dígitos.
4. Insira um código de 3 dígitos listado para a marca do seu aparelho no espaço de 30 segundos. O LED desliga-se, indicando que o telecomando está programado.
5. Prima o botão de ligar/desligar (ON/OFF) para verificar se introduziu o código correcto. Se o aparelho se desligar, não precisa de fazer mais nenhuma programação.
6. Se o aparelho não responder, repita os passos 2 a 5, usando um código de 3 dígitos diferente listado para essa marca.

**Nota:** Por favor, anote o código de 3 dígitos que programou com sucesso o telecomando. Precisarás de programar novamente o telecomando quando mudar as pilhas.

#### Programar o telecomando com a busca automática (Power Scan)

Com a busca automática, o telecomando testa todos os códigos disponíveis na lista de códigos e escolhe o código correcto para o aparelho seleccionado. Apesar deste método demorar mais tempo, elimina a necessidade de procurar códigos e de os inserir manualmente.

1. Coloque manualmente o aparelho que deseja programar (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) no modo de hibernamento.
2. Prima e mantenha premido o botão apropriado do aparelho (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD), até que o LED vermelho se acenda. Este indica que o telecomando está no modo de programação.
3. Prima e deixe de premir o botão de ligar/desligar (ON/OFF). O LED pisca uma vez e permanece ligado, indicando que o telecomando está no modo de busca automática.
4. Prima o botão CH+ ou CH- repetidamente até que o aparelho se ligue. O botão CH+ procura para cima na lista de códigos, enquanto o botão CH- procura para baixo.
5. Quando o aparelho se liga, prima e deixe de premir o botão OK para memorizar o novo código e sair. Para sair sem memorizar o código, prima o botão de retroceder.

**Nota:** Se premir novamente o botão CH+ ou CH- após o aparelho se ligar, o aparelho não é programado e terá de repetir os passos 1 a 5.

6. Prima qualquer botão operável (VOL+/VOL-). Se o aparelho responder, não precisa de continuar a programação. Se o aparelho não responder, repita os passos 1 a 5.

PORTUGUÊS

13

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### Reiniciar

**AVISO:** Se a unidade funcionar mal ou receber um choque electrostático, retire as pilhas e volte a colocá-las.

### Garantia

**NOTA:** Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes. Este produto é abrangido pela nossa garantia de dois anos. Para utilizar a garantia ou o nosso serviço pós-venda, queira contactar o seu revendedor e apresente-lhe a prova de compra. A nossa garantia abrange defeitos relacionados com o material ou com a instalação, que possam ser atribuídos ao fabricante, com a excepção do desgaste causado pelo não respeito das instruções de utilização ou por qualquer alteração no equipamento que não tenha sido autorizada (como desmontar, expor ao calor ou à humidade, etc.).

LEXIBOOK Electronica Lda,  
Quinta dos Loios,  
Praceta José Domingos dos Santos,  
6B-8ª, 2835-343 Lavradio-Barreiro,  
Portugal Apoio Técnico: 212 06 1 348

<http://www.lexibook.com>

PORTUGUÊS

14

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

#### Protecção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser deixados ao lixo juntamente com o lixo doméstico vulgar! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo esta unidade a um centro de recolha (se disponível).



### Introduzione

Questo Telecomando Universale può funzionare con max. 6 tipi di dispositivi: televisori (TV), videoregistratori (VCR) e lettori DVD (DVD), Satellite (SAT), TV via cavo (CAB), dispositivi audio (AUD).

Osservare l'immagine del prodotto sul retro di copertina per familiarizzarsi con le caratteristiche del telecomando. Potrebbe essere necessario anche controllare i manuali d'uso dei telecomandi originali per rivedere le funzioni di quelle unità.

A. Tasto Televideo On	J. Mute (Silenziato)
B. Tasto Televideo Off	K. Volume
C. Tasto Televideo Hold (fermo)	L. Channel (Canale)
D. Tasto Televideo Rosso	M. Backward (Indietro)
E. Tasto Televideo Verde	N. Play
F. Tasto Televideo Giallo	O. Fast Forward (Avanti veloce)
G. Tasto Televideo Blu	P. Record (Registra)
H. LED	Q. Stop
I. On/Off	R. Pause (Pausa)

### Inserimento Batterie

1. Togliere il coperchio del vano batterie collocato sul fondo dell'unità.
2. Inserire 2 batterie alcaline tipo AA secondo la polarità indicata (segni +/-) all'interno del vano batterie. Riposizionare il coperchio del vano batterie.
3. Premere il tasto ON/OFF; il LED si accende. Se ciò non avviene, inserire altre batterie e provare di nuovo.

**Nota:** Durante la sostituzione delle batterie si perdono tutte le impostazioni.

### Corrispondenza tasti

**Importante:** quando si utilizza il telecomando, selezionare innanzitutto il tipo di dispositivo che si desidera utilizzare premendo il tasto corrispondente (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).

Nome tasto	Funzione chiave per TV, VCR, SAT, CAB	Funzione chiave per DVD (il tasto funzione speciale ha la precedenza)	Funzione chiave per AUDIO (i tasti numerici hanno la precedenza)
1	CIFRA 1	IMPOSTAZIONE > MENU > CIFRA 1	CIFRA 1 > SELEZIONE NASTRO O VCR
2	CIFRA 2	MENU PRINCIPALE > CIFRA 2	CIFRA 2 > SELEZIONE CD, DVD O LD
3	CIFRA 3	TITOLO > CIFRA 3	CIFRA 3 > SELEZIONE TV
4	CIFRA 4	REPLAY > CIFRA 4	CIFRA 4 > SELEZIONE VIDEO1
5	CIFRA 5	CASUALE > CIFRA 5	CIFRA 5 > SELEZIONE VIDEO2
6	CIFRA 6	RIPIETERE > CIFRA 6	CIFRA 6 > SELEZIONE SAT
7	CIFRA 7	ANGOLO > CIFRA 7	CIFRA 7 > SELEZIONE VIDEO
8	CIFRA 8	SOTTOTITOLI > CIFRA 8	CIFRA 8 > SELEZIONE FONDO
9	CIFRA 9	ZOOM > CIFRA 9	CIFRA 9 > SELEZIONE CD, DVD, O DISCO
0	CIFRA 0	APRI > CHIUSI > ESPELLI > CIFRA 0	CIFRA 0 > SELEZIONE SINTONIZZATORE

**Nota:** Le funzioni avanzate citate in tabella (lettore DVD e dispositivo AUDIO) non sono applicabili a tutte le marche di lettori DVD o dispositivi audio.

15

### Per Programmare

**Nota:** Durante la sostituzione delle batterie si perdono tutte le impostazioni. Si prega di conservare questa guida utente per riprogrammare il telecomando dopo la sostituzione delle batterie.

#### Inserire manualmente un codice:

1. Accendere manualmente il dispositivo che si desidera programmare (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Utilizzando l'elenco codici collocato alla fine di questa guida utente, localizzare i codici della marca del dispositivo che si desidera programmare.
3. Tenere premuto il pulsante del dispositivo che si desidera programmare (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) per più di tre secondi; il LED rosso si accende, indicando che il telecomando è pronto per accettare un codice a 3 cifre.
4. Inserire un codice a 3 cifre elencato per la marca del dispositivo entro 30 secondi; il LED si spegne, indicando che il telecomando è programmato.
5. Premere il tasto ON/OFF per verificare se è stato inserito il codice corretto. Se il dispositivo si spegne, non si richiede ulteriore programmazione.
6. Se il dispositivo non risponde, ripetere i Passaggi 2-5, utilizzando un codice a 3 cifre diverso tra quelli elencati per la marca del dispositivo.

**Nota:** Annotare il codice a 3 cifre che ha programmato il telecomando con successo. Ne avrete bisogno per riprogrammare il telecomando dopo la sostituzione delle batterie.

#### Programmare il telecomando utilizzando la funzione Power Scan:

Con la programmazione Power Scan, il telecomando testa tutti i codici disponibili nell'elenco codici e assegna il codice corretto al dispositivo selezionato. Benché questo metodo possa essere più lungo, elimina la necessità di cercare i codici e di inserirli manualmente.

1. Mettere manualmente il dispositivo che si desidera programmare (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) in modalità sleep (non attivo).
2. Tenere premuto il tasto del dispositivo corretto (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) fino a che si accende il LED rosso. Ciò indica che il telecomando è in modalità programmazione.
3. Tenere premuto il tasto ON/OFF. Il LED lampeggia una volta e rimane acceso, indicando che il telecomando è in modalità Power Scan.
4. Premere ripetutamente il pulsante CH+ o CH- fino a che il dispositivo si accende. Il pulsante CH+ cerca nell'elenco codici in avanti, mentre il tasto CH- cerca all'indietro.
5. Quando il dispositivo si accende, premere e rilasciare il pulsante OK per memorizzare il nuovo codice e uscire. Per uscire senza impostare il codice, premere il tasto GO BACK (indietro).

**NOTA:** Se si preme di nuovo CH+ o CH- dopo che il dispositivo si accende, il dispositivo non sarà programmato; dovranno essere ripetuti i passaggi 1-5.

6. Premere qualsiasi altro tasto funzionale (VOL+/VOL-). Se il dispositivo risponde, non si richiede ulteriore programmazione. Se il dispositivo non risponde, ripetere i passaggi 1-5.

16

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)



### Reset

**AVVERTENZA:** Se l'unità non funziona correttamente o se subisce uno shock elettrostatico, togliere le batterie e reinserirle.

### Garanzia

**NOTA:** Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto da una garanzia di due anni. Per far valere la garanzia o il servizio post-vendita, contattare il rivenditori e presentare lo scontrino. La nostra garanzia copre difetti legati a materiali o installazione attribuibili al costruttore, ad eccezione di usura causata dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso oppure da operazioni non autorizzate all'apparecchiatura (ad es. smontaggio, esposizione a calore o umidità, ecc.).

Lexibook Italia S.r.l.,  
Via Eustachi, 45,  
20129 Milano, Italia  
Servizio consumatori : 022040 4959  
(Prezzo di una chiamata locale).

<http://www.lexibook.com>

#### Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da buttare possono essere riciclati e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutateci a proteggere l'ambiente portando l'apparecchiatura presso un centro di raccolta (se disponibile).



17

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ITALIANO

DEUTSCH

### Einleitung

Mit dieser Universal-Fernbedienung können bis zu 6 Geräte bedient werden: Fernsehgeräte (TV), Videokassettenrekorder (VCR), digitale Video-Disk-Player (DVD), Satellit (SAT), Kabelfernsehen (CAB) und Audiogeräte (AUD).

Sehen Sie sich die Produktabbildung auf der Rückseite des Deckblatt, bevor Sie sich mit den Funktionen dieser Fernbedienung vertraut machen. Eventuell müssen Sie auch in den Bedienungsanleitungen Ihrer Originalfernbedienungen nachschlagen, um sich deren Funktionen ins Gedächtnis zu rufen.

A. Teletext einschalten	J. Stumm schalten
B. Teletext abschalten	K. Lautstärke
C. Teletext halten	L. Kanal
D. Teletext rote Taste	M. Zurück
E. Teletext grüne Taste	N. Wiedergabe
F. Teletext gelbe Taste	O. Schnellvorlauf
G. Teletext blaue Taste	P. Aufnahme
H. LED	Q. Stopp
I. Ein/Aus	R. Pause

### Batterie einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach unten am Gerät.
- Setzen Sie die 2 x AAA-Alkalibatterien bitte entsprechend der Polaritätsmarkierungen (+/-) in das Batteriefach ein. Schließen Sie die Abdeckung.
- Drücken Sie die Taste EIN/AUS. Die LED-Anzeige leuchtet. Sonst setzen Sie die Batterien erneut ein und versuchen es noch einmal.

**Hinweis:** Wenn die Batterien ausgetauscht werden, werden alle Einstellungen gelöscht.

### Tastenbelegung

**Wichtig:** Wenn Sie die Fernbedienung das erste Mal benutzen, müssen Sie zuerst den entsprechenden Geräteschlüssel eingeben (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).

Tastenbezeichnung	Tastenfunktion für TV, VCR, SAT, CAB	Tastenfunktion für DVD (Sondertasten haben Priorität)	Tastenfunktion für AUDIO (Zahlentasten haben Priorität)
1	ZAHL 1	ENRICHTUNG > MENÜ > ZAHL 1	ZAHL 1 > BAND- ODER VCR-AUSWAHL
2	ZAHL 2	TOPMENÜ > ZAHL 2	ZAHL 2 > >CD-, DVD- ODER LCD-AUSWAHL
3	ZAHL 3	TITEL > ZAHL 3	ZAHL 3 > TV-AUSWAHL
4	ZAHL 4	WIEDERHOLUNG > ZAHL 4	ZAHL 4 > AUSWAHL VIDEO 1
5	ZAHL 5	ZUFALL > ZAHL 5	ZAHL 5 > AUSWAHL VIDEO 2
6	ZAHL 6	WIEDERHOLUNG > ZAHL 6	ZAHL 6 > SAT-AUSWAHL
7	ZAHL 7	WINKEL > ZAHL 7	ZAHL 7 > VIDEO-AUSWAHL
8	ZAHL 8	UNTERTITEL > ZAHL 8	ZAHL 8 > PHONO-AUSWAHL
9	ZAHL 9	ZOOM > ZAHL 9	ZAHL 9 > CD-, DVD- ODER DISC-AUSWAHL
0	ZAHL 0	ÖFFNEN > SCHLIESSEN > AUSWERFEN > ZAHL 0	ZAHL 0 > TUNER-AUSWAHL

**Hinweis:** Die in dieser Tabelle aufgeführten erweiterten Funktionen (DVD-Player und AUDIO-Gerät) stehen nicht für alle DVD-Player oder Audio-Geräte zur Verfügung.

18

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### Programmierung

**Hinweis:** Wenn die Batterien ausgetauscht werden, werden alle Einstellungen gelöscht. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie die Fernbedienung erneut programmieren können, nachdem Sie die Batterien ausgetauscht haben.

#### So geben Sie den Code manuell ein:

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie programmieren möchten, von Hand ein (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Suchen Sie auf der Code-Übersicht am Ende dieser Bedienungsanleitung den Code für die Marke heraus, die Sie programmieren möchten.
3. Halten Sie die Gerätetaste des Geräts, das Sie programmieren möchten mindestens drei Sekunden gedrückt (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD); die rote LED leuchtet. Nun kann der 3-stellige Code an der Fernbedienung eingegeben werden.
4. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden den 3-stelligen-Markencode ein; die LED erlischt. Nun haben Sie die Fernbedienung programmiert.
5. Überprüfen Sie die korrekte Codeeingabe mit der EIN/AUS-Taste. Wenn sich das Gerät abschaltet, ist die Programmierung abgeschlossen.
6. Sofern das Gerät nicht reagieren sollte, wiederholen Sie die Schritte 2-5. Geben Sie einen anderen für die Marke aufgeführten 3-stelligen Code ein.

**Hinweis:** Bitte notieren Sie den richtig programmierten 3-stelligen Code. Sie müssen die Fernbedienung nach jedem Batteriewechsel erneut programmieren.

#### Programmierung der Fernbedienung mit Power Scan:

Mit der Power Scan-Programmierung überprüft die Fernbedienung alle aufgeführten Codes und weist dem ausgewählten Gerät den richtigen Code zu. Zwar kann diese Vorgehensweise mehr Zeit beanspruchen, allerdings müssen Sie die Codes nicht mehr suchen und manuell eingeben.

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie programmieren möchten, von Hand (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) in den Schlummermodus.
2. Halten Sie die entsprechende Gerätetaste (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) gedrückt, bis die rote LED leuchtet. Nun befindet sich das Gerät in der Betriebsart Programmieren.
3. Drücken und lösen Sie die EIN/AUS-Taste. Die LED blinkt einmal und leuchtet PERMANENT; das Gerät befindet sich in der Betriebsart Power Scan.
4. Drücken Sie die Taste CH+ oder CH-, bis das Gerät sich EINSCHALTET. Mit der Taste CH+ wird die Code-Übersicht vorwärts, mit der Taste CH- rückwärts durchsucht.
5. Wenn das Gerät sich einschaltet, drücken Sie kurz die Taste OK, um den neuen Code zu speichern und die Betriebsart zu verlassen. Wenn Sie die Programmierung ohne Speicherung des Codes beenden möchten, drücken Sie die Taste ZURÜCK.

**HINWEIS:** Sofern Sie die Taste CH+ oder CH- erneut drücken, nachdem das Gerät sich eingeschaltet hat, wird es nicht programmiert; Sie müssen die Schritte 1-5 wiederholen.

6. Drücken Sie eine weitere Betriebstaste (VOL+/VOL-). Wenn das Gerät reagiert, ist die Programmierung abgeschlossen. Sollte das Gerät nicht reagieren, wiederholen Sie die Schritte 1-5.

DEUTSCH

19

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

DEUTSCH

20

### Zurücksetzen

**WARNUNG:** Bei Fehlfunktion oder statischer Aufladung bitte die Batterien herausnehmen und erneut einlegen.

### Garantie

**HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf; sie enthält wichtige Informationen. Die Garantiezeit für dieses Gerät beläuft sich auf 2 Jahre. Wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen oder sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsfehler des Herstellers, jedoch nicht auf Verschleiß, Nichteinhaltung der Anleitungen, unautorisierte Arbeiten am Gerät und dessen Bestandteilen (Demontage, Hitze, Dampf usw.).

<http://www.lexibook.com>

#### Umweltschutz

Elektronische Geräte können aufbereitet werden und dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte unterstützen Sie die Wiederaufbereitung und schützen Sie die Umwelt, indem Sie Altgeräte entsprechend der Umweltschutzbestimmungen entsorgen bzw. abgeben.



ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

**Inleiding**

Deze universele afstandsbediening kan tot 6 verschillende apparaten bedienen: televisies (TV), videocassette-recorders (VCR) en digitale videodiskrecorders (DVD), Satelliet (SAT), Kabel (CAB), audioapparaten (AUD).

Bekijk de onderstaande afbeelding van dit product afbeelding op de keerzijde van de voorpagina. Je zal misschien ook de handleidingen van jouw oorspronkelijke afstandsbedieningen moeten doornemen om je geheugen op te frissen omtrent de functies van deze apparaten.

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| A. Teletekst Aan-toets     | J. Stil                |
| B. Teletekst Uit-toets     | K. Volume              |
| C. Teletekst Aanhoud-toets | L. Kanaal              |
| D. Teletekst Rode toets    | M. Terugspoelen        |
| E. Teletekst Groene toets  | N. Spelen              |
| F. Teletekst Gele toets    | O. Snel vooruitspoelen |
| G. Teletekst Blauwe toets  | P. Opnemen             |
| H. LED                     | Q. Stop                |
| I. Aan/Uit                 | R. Pauze               |

**Batterij insteken**

1. Verwijder het deksel van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat.
2. Steek 2 x AA alkaline batterijen in, rekening houdend met de polariteiten (+/- symbolen) binnenin het batterijvak. Plaats het deksel van het batterijvak terug.
3. Druk op de AAN/UIT-toets; de LED zou nu moeten branden. Indien dit niet het geval is, moet je andere batterijen insteken en opnieuw proberen.

**Opmerking:** alle instellingen zullen uitgewist worden bij het vervangen van de batterijen.

**Toetsfuncties**

**Belangrijk:** wanneer je de afstandsbediening gebruikt, moet je eerst het type apparaat kiezen dat je wil gebruiken, door op de overeenkomstige apparaattoets te drukken ( TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).

Toetsaam	Toetsfunctie voor TV, VCR, SAT, CAB	Toetsfunctie voor DVD (speciale functietoets heeft een hogere prioriteit)	Toetsfunctie voor (cijfertoeets hebben een hogere prioriteit)
1	CIJFER 1	IMPOSTAZIONE > MENU > CIFRA 1	CIFRA 1 > SELEZIONA NASTRO 0 VCR
2	CIJFER 2	MENU PRINCIPALE > CIFRA 2	CIFRA 2 > SELEZIONA CD, DVD 0 LD
3	CIJFER 3	TITOLO > CIFRA 3	CIFRA 3 > SELEZIONA TV
4	CIJFER 4	REPLAY > CIFRA 4	CIFRA 4 > SELEZIONA VIDEO1
5	CIJFER 5	CASUALE > CIFRA 5	CIFRA 5 > SELEZIONA VIDEO2
6	CIJFER 6	RIPIETERE > CIFRA 6	CIFRA 6 > SELEZIONA SAT
7	CIJFER 7	ANGOLO > CIFRA 7	CIFRA 7 > SELEZIONA VIDEO
8	CIJFER 8	SOTTOTITOLI > CIFRA 8	CIFRA 8 > SELEZIONA FON0
9	CIJFER 9	ZOOM > CIFRA 9	CIFRA 9 > SELEZIONA CD, DVD, 0 DISCO
0	CIJFER 0	APRI > CHIUSI > ESPELLI > CIFRA 0	CIFRA 0 > SELEZIONA SINTONIZZATORE

**Opmerking:** de gevorderde toetsen die in deze tabel zijn vermeld (DVD-speler en AUDIOapparaat) zijn niet van toepassing op alle merken DVD-spelers of audioapparaten.

**Om te programmeren**

**Opmerking:** alle instellingen zullen uitgewist worden bij het vervangen van de batterijen. Gelieve deze gebruikershandleiding te bewaren zodat je de afstandsbediening opnieuw kan programmeren na het vervangen van de batterijen.

**Een code manueel invoeren:**

1. Zet het apparaat dat je wil programmeren manueel aan (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD).
2. Met behulp van de codelijst achteraan in deze gebruikershandleiding, moet je de codes voor het merk van het apparaat dat je wil programmeren, opzoeken.
3. Hou de toets voor het apparaat dat je wil programmeren (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) iets langer dan 3 seconden ingedrukt; de rode LED zal branden, hetgeen aantoont dat de afstandsbediening klaar is om een 3-cijferige code te ontvangen.
4. Voer binnen de 30 seconden een 3-cijferige code in die voor het merk van jouw apparaat is aangeduid; de LED zal doven, hetgeen aantoont dat de afstandsbediening nu is geprogrammeerd.
5. Druk op de AAN/UIT-toets om te controleren of de juiste code werd ingevoerd. Indien het apparaat uitgaat, is er geen verdere programmering meer nodig.
6. Indien het apparaat niet reageert, moet je stappen 2-5 herhalen en een andere 3-cijferige code voor dat merk gebruiken.

**Opmerking:** gelieve de 3-cijferige code die deze afstandsbediening programmeerde, te noteren. Je zal de afstandsbediening opnieuw moeten programmeren na het vervangen van de batterijen.

**De afstandsbediening programmeren via Power Scan:**

Met de Power Scan programmering, zal de afstandsbediening alle codes in de codelijst testen en de juiste code voor het geselecteerde apparaat toewijzen. Alhoewel deze methode meer tijd in beslag neemt, elimineert het het opzoeken van codes en het manueel invoeren ervan.

1. Zet het apparaat dat je wil programmeren (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD), manueel UIT.
2. Hou de juiste apparaattoets (TV, VCR, SAT, DVD, CAB, AUD) ingedrukt tot de rode LED brandt. Dit toont aan dat de afstandsbediening zich in de programmeermodus bevindt.
3. Druk op de AAN/UIT-toets en laat los. De LED zal eenmaal flikkeren en dan BLIJVEN BRANDEN, hetgeen aanduidt dat de afstandsbediening zich in de Power Scan modus bevindt.
4. Druk herhaaldelijk op de CH+ of CH- toets tot het apparaat wordt AANgezet. De CH+toets zal naar boven in de lijst zoeken, terwijl de CH-toets naar onderen zal zoeken.
5. Wanneer het apparaat aan springt, druk op de OK-toets en laat deze los om de nieuwe code te bewaren en deze modus te verlaten. Om de modus te verlaten zonder de code in te stellen, druk je op de GA TERUG-toets (GO BACK).

**OPMERKING:** Indien je opnieuw op de CH+ of CH- toets drukt, nadat het apparaat aanstaat, zal het apparaat niet geprogrammeerd worden; je zal de stappen 1-5 opnieuw moeten herhalen.

6. Druk op eender werlike werkingstoets (VOL+/VOL-). Indien het apparaat reageert, is er geen verdere programmering meer nodig. Indien het apparaat niet reageert, moet je stappen 1-5 herhalen.

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

### Reset

**WAARSCHUWING:** Indien het apparaat niet meer werkt of een electrostatische schok ondergaat, moet je de batterijen eruit nemen en opnieuw insteken.

### Garantie

OPMERKING: Gelieve deze instructiehandleiding te bewaren daar het belangrijke informatie bevat. Dit product is gedekt door een garantie van 2 jaar. Om gebruik te maken van deze garantie of van de naverkoopdienst, gelieve jouw verkoper te contacteren en een aankoopbewijs voor te leggen. Onze garantie dekt defecten in materialen of installaties toegediend door de fabrikant, met uitzondering van slijtage veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of niet-geautoriseerde reparaties aan dit apparaat (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vocht, enz.).

<http://www.lexibook.com>

#### Milieubescherming

Ongevenste elektrische apparaten moeten gerecycleerd worden en mogen niet worden weggegooid met het dagelijkse huisvuil! Gelieve de conservatie van brommaterialen te ondersteunen en de bescherming van het milieu te helpen door dit apparaat terug te brengen naar een inzamelingscentrum (indien beschikbaar).



23  
NEDERLANDS

24  
CODE LIST

Brand	TV Code	Brand	TV Code
<b>Digital TV</b>		Akiba	067
Sony	041	Akito	076
<b>HT Projector</b>		Akura	067 099
Epson	036 040 046	Alba	066 067 078 079 096
Hitachi	052		106 150 262
Mitsubishi	060	Alkos	148
Philips	058	Allorgan	077
Sanyo	033	Amstrad	066 067 081 099 121
Sharp	034 037 044 048 049 050 053 054 055 056		129
Sony	032 039 045	Anam	066 098
Toshiba	038 047 057 059 061	Anglo	066
<b>LCD Projection TV</b>		Anitech	066
Sharp	024	Ansonic	066 069
Sony	007	Arc en Ciel	089 132 140
Toshiba	023	Aristona	150
<b>LCD TV</b>		A.S.A	062 070 071 073
Bush	009	Astra	066
LG	012 013 016 018	Asuka	067
Panasonic	014 017	Atlantic	150
Philips	004 279	Atori	066
Samsung	002 003 011 015 021	Audiosonic	066 067 140 150
Sharp	010 019 020 022	Autovox	062 116 131
Sony	005	Baird	122 140
Toshiba	008	Bang & Olufsen	062
<b>LCD TV/RadioTuner Combo</b>		Basic Line	066 067
Philips	279	Baur	101 126 136 141 150
<b>Plasma Display</b>		Beko	084 106 233 237 249
Hitachi	026 029	Beon	150
Panasonic	031	Bestar	124
<b>PLASMA TV</b>		Blaupunkt	138
Philips	027	Blue Sky	067
Samsung	025	Blue Star	127
<b>Plasma TV Monitor</b>		Boots	076
Philips	028	BPL	127
Thomson	030	Brandt	086 089 090 132 133
<b>Projection TV</b>			140 252
Hitachi	042	Brionvega	062 150
Panasonic	043	Bruns	062
<b>TV</b>		SR	077 135
Acme	074	B.T.C	067
Acura	066	Bush	066 067 072 075 076
A.D.C	064		078 079 096 124 127
Admiral	062 063 072 073 121		135 136 140 150 151
AGB	129		224 244 253 259 268
Aiko	064 066		270 273
Akai	064 066 067 137 141	Carrefour	078
	150	Cascade	066
		Cathay	150

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	TV Code	Brand	TV Code
Centurion	150	Ferguson	085 086 092 093 104
Century	062		122 133 147 150
C GE	135	Fidelity	072
Cimline	066 079	Finlandia	072
City	066	Finlux	062 064 069 070 071
Clarivox	150		129 135 150
Clatronic	066 067 081 106	FIRST LINE	066 077 096
Concorde	066	Fisher	062 071 078 080 087
Condor	106		106 135
Contec	066 078 080 081	Formenti	062 063 131 135 137
Continental Edison	086 089 090 122 132		150
	140	Fortress	062 063
Cosmel	066	Frontech	066 072 073 126
Crosley	062 135	Fujitsu	064
Crown	066 106 150	Funai	077
CS Electronics	067	Galaxy	106
CTC Clatronic	069	GB	066 078 135
Cybertron	067	GEC	064 073 088 129 136
Daewoo	066 094 113 124 162		141 150
	177 189	Geloso	066 072 135
Dainichi	067	General Technic	066
Dansai	150	Genexxa	067 073
Dantax	084 109 150 151	GoldStar	066 068 072 107 121
Daytron	066		150 151
De Graaf	072 083	Goodmans	064 066 078 079 122
Decca	064 076 081 129 150		124 133 150 245
Desmet	150	Gorenje	106
Dixi	066 150	GPM	067
DTS	066	Graetz	073 141 142
Dual	110 131 132 135 140	Granada	064 072 078 082 087
Dual-Tec	066 135		097 129 133 137 150
Dumont	062 069 070 071	Grandin	066 067 127 150
Dux	150	Grundig	070 112 116 123 125
Dynatron	150		138 139 172 186 210
Elbe	121	Hanseatic	066 077 078 126 135
Elicit	062		141 150
Electa	127	Hantarex	066 129
ELECTRO TECH	066	HCM	066 127
Elin	071 150	Hifivox	140
Elite	067	Hinari	066 067 078 150
Elman	069 135	Hisawa	067 127
Elta	066	Hitachi	064 072 073 074 078
Emerson	062 133 141		083 088 089 090 091
Erres	150		108 126 129 135 137
Etron	066		140 141 142 205 218
Euroline	109 143 150		219 220 243
Europhon	069 076 129 135	Hoshai	067
Fenner	066 124	Huanyu	124

CODE LIST

26

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	TV Code	Brand	TV Code
Hyper	066 135	Magnadyne	062 069 129 135 150
Hypson	127 150	Magnafon	069 129
ICE	066 067	Magnum	066 122 124 151 153
Imperial	073 106 135	Manesth	079 150
Indesit	075 116	Marantz	150
Indiana	150	Marelli	062
Ingelen	073	Mark	150
Ingersol	066	Matsui	064 066 072 076 077
Inno Hlt	064 066 067 129 150		078 079 081 096 112
Innovation	066 122 124 151 153		129 148 150
Interbuy	066	Matsushita	098
Interfunk	062 073 140 141 150	McMichael	088
Intervision	069	Mediator	150
Irradio	066 067 150	Medion	066 124 151 153
Isukai	067	Memorex	066
ITC	135	Memphis	064 066
ITS	067 127	Metz	062 100 138 144 145
ITT	066 073 082 136 137	Micromaxx	066 122 124 151 153
	141 142	Microstar	066 122 124 151 153
ITV	066 109 150 151	Minerva	070 116 138
JEC	148	Mitsubishi	062 078 081 115 116
JVC	078 104 265		138 221 230 267
Kaisui	066 067 127	Mivar	129
Kapsch	073	MTC	136
Karcher	066 150 277	Multi System	150
Kendo	069 072 079 121	Multitech	066 069 072 078 089
Kennedy	135		135 150
Konka	067	Murphy	071 137
Korpel	150	NAD	141
Korting	062	Naonis	072 121
Koyoda	066	National	097 116
Lenco	066	NEC	078 156
Lenoir	066	Neckermann	062 072 106 126 136
Leyco	064 077 150		150
LG	066 068 072 107 109	NEI	150
	135 143 150 151 215	New Tech	066
	236 240	New World	067
Liesenk	150	Nikkai	064 067 148 150
Life	066 122 124 151 153	Nobilko	069 070
Lifetec	066 122 124 151 153	Nogamatic	140
Loewe	114 115 174 202 271	Nokia	073 082 136 137 141
Loewe Opta	062 150		142
Logik	081	Nordmende	062 073 075 086 089
Luma	072 141 150		090 122 132 133 140
Lumatron	072 141 150	Nordvision	150
Luxor	072 091 116 136 141	Oceanic	073 141 142
M Electronic	066 071 073 086 124	Okano	106
	140 150		

CODE LIST

26

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	TV Code	Brand	TV Code
Orion	066 077 079 081 096 100 129 142 150 151 206 257 258 276	Radiola	150
Ormond	151	RBM	070
Osaki	064 067 149	RCA	082
Oso	067	Rediffusion	141
Osume	064 080	Revox	150
Otto Versand	063 078 101 122 126 127 135 136 140 141 150	Rex	072 073 121
Palladium	068 106	RFT	062
Panama	066 149	R-Line	150
Panasonic	073 097 098 116 130 141 142 144 145 157 168 173 178 184 203 231 275	Roadstar	066 067
Pathe Cinema	135	Robotron	062
Pathe Marconi	089 090 132 140	RTF	062
Pausa	066	Saba	062 073 086 089 090 094 122 129 132 133 140 141 142 235
Perdio	064	Saisho	066 079 081 129
Philco	062 135	Salora	072 073 082 091 121 126 135 136 141
Philharmonic	149	Sambers	069 129
Philips	001 062 088 109 110 122 124 135 141 146 150 164 165 167 169 171 176 179 180 181 188 190 191 193 194 196 199 209 211 212	Samsung	064 066 081 106 111 118 119 149 150 152 163 192 195 204 254 266 269 272
Phoenix	062 150	Sanyo	064 071 078 080 081 082 087 133 135 198 228 229 260
Phonola	062 150	SBR	088 150
Pioneer	073 086 140 150	SCHAUB LORENTZ	073 141 142
Poppy	066	Schneider	067 099 131 135 140 150 153 217 226 232 247 248 250
Prandoni-Prince	072 129 141	SEG	069 078 109 135 150
Precision	149	SEI-Sinudyne	062 069 073 077 100 129
Prima	066 073	Seleco	072 073 078 121 135
Prinz	091	Sencora	066
Profex	066 141	Sentra	148
Profilo	151	Sharp	063 065 078 080 095 158 159 185 213 223 227
Proline	064 096	Shorai	077
Prosonic	150 151	Siarem	062 069 129 135
Protech	066 069 135 136 149 150	Siemens	080 138
Provision	150 151	Silver	078
Pye	150 216	Singer	062 069 135
Pymi	066	Sinudyne	062 069 077 079 100 135 150
Quelle	070 071 077 081 101 135 138 141 150 151 078	Skantic	073
Questa	078	Solavox	073

CODE LIST

27

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	TV Code	Brand	TV Code
Sonitron	082	Toshiba	006 070 078 105 123 148 160 183 197 200 208 214 225 238 239 251 256 263 274
Sonoko	066 150	Towada	073 135
Sonolor	073	Trident	149
Sontec	150	Triumph	105 129
Sony	035 064 066 078 080 081 101 120 133 134 149 154 155 166 175 182 201 207 222	Uher	073
Sound & Vision	067 069	Ultravox	062 069 135 137
Soundwave	150	United	109 150
Standard	066 067 149	Universum	071 106 117 128 135 150
Starlight	150	Vestel	072 073 106 135 150 151
Stenway	127	Vexa	066 150
Stern	072 073	Victor	078 098
Sunkai	066 077 096	Videologique	067
Sunwood	066	Vistar	137
SuperTech	126	Vortec	150
Supra	066	Voxson	062 072 073 121
Susumu	067	Waltham	137 149
Sutron	066	Watson	150
Sydney	149	Watt Radio	069 135
Sysline	150	Wega	062 078
Tandberg	077	Weißblick	150
Tandy	063 064 067 073 137 149	Weston	135
Tashiko	072 078 088 149	White Westinghouse	069 150
Tatung	064 076 129 149 150	Yoko	066 067 149 150
TCM	066 122 124 151 153	Yorx	067
Tec	066 135 137 149	Zanussi	072 121
Technics	098	<b>TV/DVD Combo</b>	
Teleavia	086 089 122 132 140	Bush	268
Telefunken	085 086 092 093 102 103 116 121 122 132 133 140 147 161	Goodmans	245
Teletech	066 109 150	Panasonic	275
Teleton	126 136 149	Thomson	264
Tensai	066 067 071 077	Grundig	186
Tevion	066 122 124 151 153	LG	240
Textet	149	Orion	276
Thomson	000 051 086 089 090 092 093 094 116 117 122 132 133 140 147 156 170 187 264	Philips	234 241
Thorn	064 071 085 104 122 133 141 148 150	Samsung	204
Tokai	064	Sony	207
Tomashi	127	Toshiba	238 274

CODE LIST

28

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	VCR Code	Brand	VCR Code
<b>DVD/VCR Combo</b>		GBC	007 020
JVC	075 083	GEC	012
LG	068	Geloso	020
Philips	074	General	007
Samsung	052 063	General Technic	014 033
Sharp	080	GoldHand	020
<b>TV/VCR Combo</b>		GoldStar	011
Grundig	064	Goodmans	005 007 009 011 020
Samsung	081		021
<b>VCR</b>		Granada	003 012 018
Akiba	020	Grandin	005 007 011 020
Akura	020	Grundig	012 013 015 018 020
Alba	005 007 020		022 023 040 064
Allorgan	033	Hanseatic	011 012
Ambassador	007	HCM	020 022
Anitech	020	Hinari	020 022
A S A	011 012	Hitachi	012 058
Asuka	011 012 020	Hypson	020
Baird	005	Impego	007
Basic Line	005 007 020	Inno Hit	005 007 009 012 020
Baur	012 015	Innovation	014 033 034
Bestar	005 007	Interbuy	011
Black Panther Line	005	Interfunk	012
Blaupunkt	012 013 014 015 018	Irradio	011 020
Bondstec	007	ITT	024
Bush	005 020 022	ITV	005 011
Catron	007	JVC	024 025 026 027 028
Cimline	020		051 075 083
Clatronic	007	Kaisui	020
Condor	005 007	Karcher	012
Crown	005 007 020	Kendo	005 007 016
Cybermaxx	039	Korpel	020
Daewoo	005 007 016 019 039	Lenco	005
Dansai	020	Leyco	020
Daytron	005	LG	011 054 068
De Graaf	012	Lifetec	014 033 034 039
Decca	012	Loewe	014 017
Dual	012	Loewe Opta	011 012 018
Dumont	012	Logik	009 020
Elin	009	Lumatron	005 019
Elta	020	Luxor	021 029
ESC	005	Magnum	034
Etzuko	020	Manesth	016 020
Ferguson	018 025	Marantz	012 018 021
Finlandia	012	Matsui	011
Finlux	012 029	Mediator	012
FIRST LINE	011 016 020 029	Medion	014 033 034 039
Formenti/Phoenix	012	Memorex	003 011
Frontech	007	Memphis	020

CODE LIST

Brand	VCR Code	Brand	VCR Code
Metz	014 015 017 018	Sentra	007
Micromaxx	014 033 034 039	Sentron	020
Microstar	014 033 034 039	Sharp	003 004 021 057 080
Minerva	015 018	Shintom	020
Mitsubishi	012 025 029	Shivaki	011
Multitech	007 012 020	Siemens	011 015 018
National	013 014	Silva	011
N E C	025	Sinudyne	012
Neckermann	012	Solavox	007
NEI	012	Sonoko	005
Nesco	020	Sonolor	003
Nikkai	007	Sontec	011
Nokia	003 009	Sony	006 008 010 031 032
Nordmende	024 025		035 038 045 046 048
Oceanic	003		067 072 077
Onkyo	033	Standard	005
Osaki	011 020	Sunwood	020
Otto Versand	012	Tandberg	015
Palladium	011 018 020	Tashiko	003
Panasonic	013 014 017 036 044	Tatung	012
	047 062 070 076 079	T C M	014 033 034 039
	082	Tec	007
Philips	002 012 018 023 024	Technics	013 014
	037 041 043 049 050	Telefunken	024 025 026 030
	055 059 065 066 069	Tenosal	020
	071 073 074	Tensai	011 020
Phonola	012	Tevion	014 033 034 039
Pioneer	012 025	Thomson	000 001 024 025 026
Portland	005 007		053
Profex	020	Tivo Hdd	038
Proline	022	Tokai	011 020
Pye	012	Tonsai	020
Quelle	012 015 018	Toshiba	012 016 024 029 042
Radiola	012		056 060 061 078 084
Rex	024		085
RFT	007 012	Towada	020
Roadstar	005 009 011 020	Towika	020
Saba	024	T V A	007
Saisho	020	Uher	011
Salora	029	Unitech	009
Samsung	009 033 034 052 063	United Quick Star	005
	081	Universum	011 012 015 018 023
Samurai	007	Victor	025 026
Sansui	025	Videon	014 033
SBR	012	Weltblick	011
Schneider	005 007 011 012 016	Yamishi	020
	020	Yokan	020
SEG	009 020	Yoko	007 009 011 020
SEI-Sinudyne	012		

CODE LIST

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	DVD Code	Brand	DVD Code
<b>CD</b>		Panasonic	067
Innovation	031	Philips	011 017 024 044 049
Lifetec	031		071 083 086 089 097
Magnum	031		101
Medion	031	Philips Magnavox	011
Micromaxx	031	RCA	029
Microstar	031	Saba	054
T C M	031	Sampo	030
Tevion	031	Samsung	015 052 060 064 088
<b>DVD</b>			093 095 111
Aiwa	022 108	Sanyo	084
Akai	016	Schneider	001 002 018 117
Alba	068	Scott	065
Apex	034	SEG	036 055 080 117
Brandt	054	Sharp	038 078
Bush	069 076 115	Sherwood	035
Classic	028	Shinco	029
CyberHome	047 073	Skymaster	027 028
Daewoo	003 004 005	Sony	012 050 051 057 066
Daytek	048 070		072 081 085 102 105
Denon	033	T C M	018
Denver	026	Tevion	018
DK Digital	074	Thomson	000 008 009 054 059
Dmtech	001		098 103 106 107 112
Elta	013 027	Toshiba	011 046 094 096
Emerson	020	Wharfedale	021
Fisher	023	Yamaha	032
Go Video	015	Yamakawa	041
Goodmans	100	Zenith	020
Grundig	017 025	<b>DVD Recorder</b>	
Harmon/Kardon	039	JVC	077
Hitachi	015 031 082 090 104	Philips	061 063 092 099
	109 116	<b>DVD/VCR Combo</b>	
Innovation	018	Bush	076
JVC	010 058 062 075 079	Hitachi	082
Kenwood	037	Philips	089
LG	020 053 056 091	Samsung	064 088 095
Life	018	<b>HTIB</b>	
Lifetec	018	DK Digital	074
Loewe	017 114	Mustek	113
Marantz	024 101	Thomson	103
MBO	040	<b>Portable DVD</b>	
Medion	002 018	Bush	087
Micromaxx	018	Yukai	110
Microstar	018	<b>TV</b>	
Mitsubishi	014	Thomson	006 007 043
Mustek	028 045 113	<b>TV/DVD Combo</b>	
NAD	038	Bush	115
Nakamichi	042	Goodmans	100
Onkyo	019	Thomson	107
Oritron	018		

CODE LIST

Brand	SAT Code	Brand	SAT Code
<b>SAT</b>		Macab	041
Akal	027	Manhattan	008 081
Alba	081	Marantz	027
Allsat	027	Maspro	008 017 081
Amstrad	022	Matsui	030
Asat	027	MB	016
Astra	082	Medion	016 031 032
Astro	005 006	Mega	027
Blaupunkt	005	Metronic	049
Brain Wave	007	Metz	005
Brandt	030	Micromaxx	016 031 032
BT Satellite	030	Microstar	016 031 032
Bush	008 081	Minerva	005
Chaparral	017	Mitsubishi	005 030 081
Chess	024 031	Morgan's	027
CityCom	081	Multichoice	040
Clatronic	007	Multistar	013
Connexions	004 009	Multitec	031 032
Daeryung	004	Navex	007
Diskpress	009	Neuhaus	011
DNT	004 027	Nokia	008 009 081 082
Echostar	004 031	Nordmende	010 025 041 081
Elta	027	Novis	007
Emme Esse	008	Okano	013
Ep Sat	081	Otto Versand	005
Eurodec	041	Pace	005 008 018 081
Ferguson	008 010 041 081	Palcom	011
Finlandia	081	Panasonic	008 081
Finlux	081 082	Panda	081
Finnsat	041	Philips	003 008 012 018 019
FTE	013		026 027 029 038 039
Fuba	004 005 027		042 081
Goodmans	081	Phonotrend	081
Granada	082	Polsat	041
Grundig	003 005 008 012 026	Predki	007
	040 081	Promax	081
Hanseatic	016	Quelle	005
Hantor	007	Quiero	041
Hirschmann	005 024	Radiola	027
Hisawa	007	Radix	004 047
Hitachi	008 081	RFT	027
Huth	007	Saba	008 010
Innovation	016 031 032	Sabre	081
ITT Nokia	008 081 082	Sagem	041
ITT/Nokia	009	Safora	082
Johansson	007	Satcom	016
Kathrein	005 006 013 014 015	Satec	008
	017 025 027 043 044	SatPartner	007
Kosmos	013	Schneider	031 032
Kreiselmeier	005	Schwaiger	014 016 032
Leng	007	Seemann	004
Lenson	011	SEG	007 016 022 050
Lifesat	016 031 032	Siemens	005
Lifetec	016 031 032	Skymaster	016 023 024 031 032
Luxor	082		033 034 035 036 037
Lyonnaise	041		045

CODE LIST

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)



Brand	SAT Code	Brand	SAT Code
Skymax	027	Nokia	074 075
SR	010	Octagon	063
Starland	031	Pace	057
Starring	007	Panasonic	057
Strong	009	Philips	063
Tandberg	041	Preisner	064
Tantec	008 011 081	Radix	058 068 077
T CM	016 031 032	Rainbow	063
TechniSat	004 011 020 021 046	Saba	065
Telesat	016	Schacke	063
Telefunken	008 028 030	SEG	067 072 076 079
Teleka	004	Siemens	064
Telesat	016	Sony	052
Telesat	011	Strong	069
Televest	081	TechniSat	051 070 078
Tevion	016 031 032	Telediel	063
Thomson	000 001 002 010 028	Teleka	063
	030 041 081	Visiosat	065
Thom	008 081	V-Tech	065
Tonna	081	Wisi	065 073
Triax	005 011	Zodiac	063
Unitor	007	Hauptpaue	059
Universum	005		
Variostat	005		
Ventana	027		
Visiosat	007 031		
VTech	019		
Wevasat	081		
Wewa	081		
Winersat	007		
Wisi	004 005 081		
Zehnder	013 014 022 048 049		
<b>SAT-DVR</b>			
BSkyB	062		
Medion	060		
Pace	055		
Alba	063		
Amstrad	057		
Antron	063		
Astro	063		
AudioTon	063		
Boca	064 066 071 080		
BSkyB	057		
Cambridge	064		
Exator	063		
FTE	064		
Grundig	057		
Hirschmann	061		
Humax	054 056		
JOK	065		
Kathrein	053 063		
KR	063		
Kyostar	063		
Lasat	064		
Metronic	063		
Morgan's	064		

CODE LIST

38

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	CBL Code	Brand	AUDIO Devices
<b>Cable Box</b>		<b>Amplifier</b>	
Alcatel	024 025	Denon	003
Amstrad	000	JVC	006
Arcon	000	Marantz	021 022
Axis	000	Pioneer	008 019 020
Cabletime	001 002 003 018 019	Sony	002 004 018 023 024
	021	Teac	017 025
Clyde Cablevision	004	Yamaha	007 011 026 027 028
Cryptovision	005		029 030
Fidelity	000	<b>CD</b>	
Filmnet Cablecrypt	006 020	Adcom	120
Filmnet Comcrypt	006	Aiwa	121 122 123 194 195
Finlux	008		201
France Telecom	022 023	Akai	124 125 126
GEC	004	Alba	127
Gooding	007	Arcam	179
Grundig	000 007	Bestar	128
Hirschmann	008	BSR	129
ITT Nokia	008	Bush	130
Jerrold	014 016	Carrera	131
JVC	007	Condor	129
Macab	023	Denon	132 133 197
Maspro	007	Dual	120 203
Matsui	007	Ela	152 153 185
Minerva	007	Emerson	120 128
M-Net	020	Fisher	134
Movie Time	013	Genexxa	128 135 136 137 138
Nokia	008	GoldStar	139 140
Palladium	007		131
Philips	007 015 022 023	Goodmans	141 142
Pioneer	000 009 010	Grundig	177 179
PVP Stereo Visual Matrix	016	Harmon/Kardon	143 144
Sagem	023	Hitachi	120 145 146
SAT	000	Innovation	178 182 183 184 185
Scientific Atlanta	011 012		186 187
Tele +1	006	JVC	147
Tele+1	020	Kenwood	134 148 149 150
Telepiu	020	LG	131
United Cable	016	Lifetec	178 182 183 184 185
Universum	007 008		186 187
Videoway	017	Linn	179
Visiopass	008 022 023	Luxman	151
Wittenberg	000	Magnavox	177
		Magnum	178 182 183 184 185
			186 187
		Marantz	154 177 179
		Matsui	155 179
		Medion	178 182 183 184 185
			186 187
		Memorex	120 128 140
		Meridian	179
		Micromaxx	178 182 183 184 185
			186 187
		Micromega	179

CODE LIST

39

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)

Brand	AUDIO Devices	Brand	AUDIO Devices
Microstar	178 182 183 184 185	<b>Receiver/Tuner</b>	
Mission	186 187	Alwa	033 047
NAD	179	Denon	005 014 039 046 048
Naim	135 180	DK Digital	032
Nakamichi	179	JVC	010
Onkyo	156 157	Kenwood	000
Panasonic	118 158 159 160 199	LG	034
Philips	130	Marantz	001
Philips CD-V	119 161 177 179	Pioneer	031
Pioneer	118	Sanyo	035
Proton	137 140 191	Sony	015 036 040 041 042
Quad	179		043 044
Realistic	120 128 138	Teac	013
Roadstar	161 162	Technics	037 049
Rotel	179	Thomson	009
Saba	120	Yamaha	012 016 038 045 050
SAE	179		051
Sansui	119 163 164 165 177		
Schneider	179		
Scott	129 179		
Sharp	128		
Sherwood	136 166 167 168 200		
Skymaster	198		
Sony	196		
	135 169 170 171 181		
	188 189 190 191 192		
	193		
Tandberg	179		
TCM	178 182 183 184 185		
Teac	186 187		
Technics	202		
Telefunken	173		
Tevion	120		
	178 182 183 184 185		
	186 187		
Thomson	120		
Toshiba	174 175		
Universum	179		
Victor	147		
Victor Research	131		
Yamaha	166 172 176		
Yorx	162		
<b>HTIB</b>			
Alwa	033		
DK Digital	032		
LG	034		
Sanyo	035		
<b>Receiver</b>			
Pioneer	031		
<b>Receiver/Amplifier</b>			
Yamaha	029 030		

CODE LIST



ST600IM0017  
Copyright © LEXIBOOK 2007

ST600IM 100mm (W) x 150mm (h)