



www.mobiset.de


Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49221989520 - Fax: +492219895222

SOUND2GO 

CUBY

Bedienungsanleitung
Manual



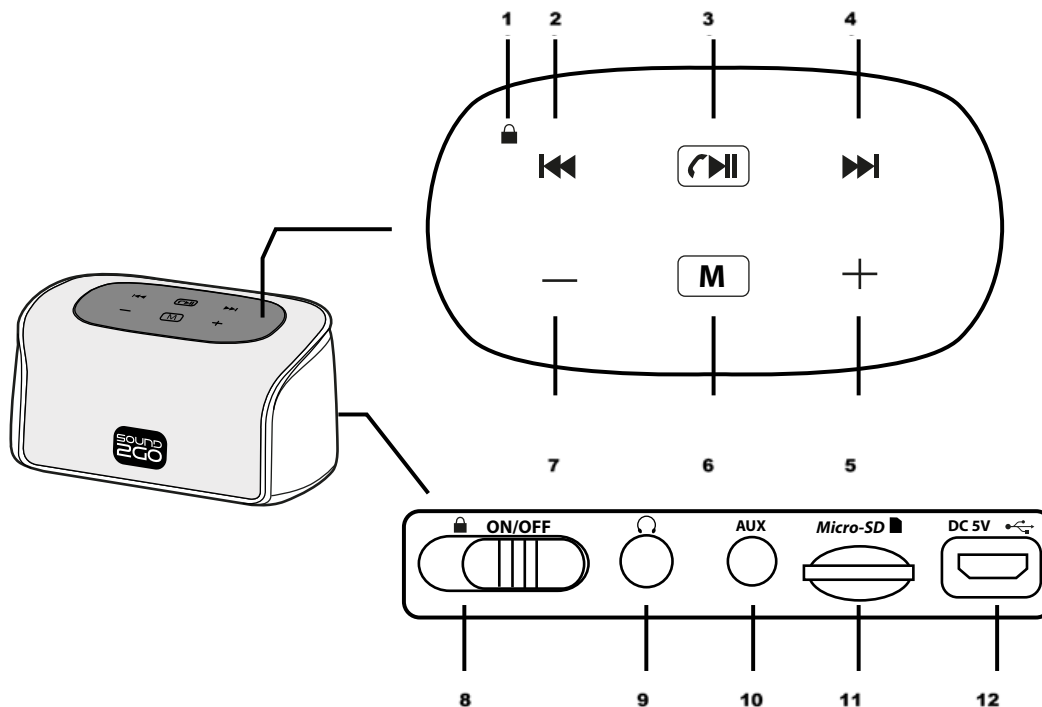

Kapitel I: Beschreibung der Tasten und Anschlüsse :

- 1) Sperrsymbol
- 2) Rückwärts springen
- 3) Wiedergabe/Pause/Rufannahme
- 4) Vorwärts springen
- 5) Lautstärke erhöhen
- 6) Musikquellenwahl
- 7) Lautstärke verringern
- 8) Ein-/Ausmacher
- 9) Kopfhöreranschluss
- 10) AUX-In Eingang
- 11) Steckplatz für Micro-SD Karte
- 12) Ladeanschluss

Kapitel II: Lieferumfang

- Lautsprecher: 1
- Betriebsanleitung: 1
- Transporttasche: 1
- USB Stromkabel: 1
- 3.5mm Aux Kabel: 1


Kapitel III: Akku aufladen

1) Zur Beachtung:

Die ersten dreimal den Akku bitte 10 Stunden laden, danach reichen sechs Stunden.

2) Stromsparmodus

Wenn der Lautsprecher für fünf Minuten nicht verwendet wird, tritt der Stromspar-Modus ein und die Tastenbeleuchtung schaltet sich aus. Sobald eine Micro-SD-Karte eingeschoben wird, ein AUX-Kabel angeschlossen wird oder eine beliebige Taste gedrückt wird, wird der Stromspar-Modus verlassen.



Kapitel IV: Bluetooth Verbindung

1) Bluetooth Funktion aktivieren

Sobald man den Lautsprecher einschaltet, ist die Bluetooth-Koppel-funktion aktiv. Wenn die ersten fünf Minuten kein Bluetooth-Gerät an-geschlossen wird, geht der Lautsprecher in den Energiespar-Modus.

2) Bluetooth Gerät koppeln

- Der Bluetooth-Gerätename dieses Lautsprechers ist: s2g Cuby
- Der Kopplungscode ist: 0000

Anmerkung: Wenn der Bluetooth-Standard des zu verbindenden Ge-räts 3.0 ist, muss kein Kopplungscode eingegeben werden. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät vorher erfolgreich mit dem Lautsprecher verbunden wurde, wird es später automatisch mit dem Lautsprecher verbunden.

3) Musiksteuerung über die Tasten

Man kann die Klangquelle über den Lautsprecher ansteuern. Wenn ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, kann man am Lautsprecher die Musikwiedergabe mit den Tasten: Nächstes/Vorheriges Lied und über das Pause/Play- und Lautstärke +/- steuern.

Kapitel V: Tastenbedienung und Anschlussfunktionen

Rückwärts springen: ⏮

Kurz drücken: Micro-SD Karte oder Bluetooth Modus: Springe zurück zum letzten Song;
AUX Modus: keine Funktion

Drücken & halten: Micro-SD oder Bluetooth Modus: schneller Rücklauf
AUX Modus: keine Funktion

Pause/Play: ⏸

Kurz drücken: Micro-SD Karte oder Bluetooth Modus:
Play oder Pause;
AUX mode: Stummschaltung
Bluetooth Modus: eingehende Anrufe beantworten und beenden von Anrufen

Drücken & halten: Micro-SD Karte Modus: Ordner ändern
Bluetooth/AUX Modus: keine Funktion

Vorwärts springen: ⏭

Kurz drücken: Micro-SD Karte oder Bluetooth Modus: Springe vorwärts zum nächsten Song;
AUX Modus: keine Funktion

Drücken & halten: Micro-SD oder Bluetooth Modus: schneller Vorlauf
AUX Modus: keine Funktion

Volume — Lautstärke verringern

Volume + Lautstärke erhöhen

Musikquellenwahl: **M**

Wechselt zwischen Micro-SD Karte, AUX oder Bluetooth Modus

Bedienungselemente auf der Geräterückseite:

Turn off/on/lock:



Gerät ein- und ausschalten, steht der Schiebeschalter auf LOCK sind die Sensor-Tasten ohne Funktion und ein rotes Sperrsymbol wird angezeigt.

Micro-SD:



Micro-SD Karten Slot

AUX:



AUX-In Anschluss

Kopfhörer:



Möglichkeit einen Lautsprecher bzw. ein Headset anzuschließen.

Ladeanschluss:



Micro USB Anschluss zum Laden

Kapitel VI: Kontroll-Leuchten

- Tastenbeleuchtung : blau oder rot
Blinkendes Blau: Bluetooth Kopplungs-Modus
Rot: Sperrsymbol ist rot, die oberen Steuerungstasten sind ohne Funktion
- Lade-Anzeige (auf der Rückseite): blinkend, rot oder aus
blinkend: bei schwacher Ladung beginnt die Anzeige zu blinken.
rot: während des Ladens ist die Anzeige rot.
aus: Bei voller Ladung keine Anzeige

Kapitel VII: Freisprechbetrieb

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Wiedergabetaste auf der Oberseite um den Anruf anzunehmen.

Wenn der Aufruf beendet ist, drücken Sie die Taste erneut, um den Anruf zu beenden. Mit dem integrierten Doppelmikrofon kann man Telefonate in hoher Qualität führen.

Kapitel VIII: Micro-SD Karte

Musik von der Micro-SD Karte

Die Micro-SD-Karte einschieben und den Lautsprecher einschalten. Unterstützt werden die folgenden Dateien: mp3/Wma und Wav-Dateien. Mehrfache Ordner auf einer Karte sind möglich. Um in einen neuen Ordner auf der Karte zu wechseln, die Taste Play/Pause drücken und halten.

Wird der ausgeschaltete Lautsprecher mit eingelegter Micro-SD-Karte mit einem PC verbunden, kann der Inhalt der Karte über diesen verwaltet werden.

Kapitel IX: AUX-In Eingang

Verbinden Sie die Musik-Quelle mittels des mitgelieferten Aux-Kabels mit dem AUX-In Anschluss an der Rückseite des Gerätes. Die Steuerung der Musik muss vom angeschlossenen Gerät erfolgen.

Kapitel X: Verbinden von zwei oder mehr Lautsprechern

Man kann zwei oder mehr Lautsprecher miteinander verbinden, um ein größeres Volumen zu erreichen. Dazu verbindet man den Headset-Anschluss des empfangenden Lautsprechers mit dem AUX-In Anschluss des anderen Lautsprechers. So kann man beliebig viele Lautsprecher miteinander verbinden.

Kapitel XI: Garantie

Garantiebedingungen

Wir gewähren eine Garantie auf das Gerät oder auf ein defektes Teil 12 Monate lang für Material- und Fertigungsfehler und reparieren oder tauschen das Gerät nach eigenem Ermessen kostenlos unter folgenden Bedingungen aus:

Der Original-Kaufbeleg (mit Kaufdatum) wird zusammen mit der Garantiekarte und dem defekten Gerät während der Garantiezeit eingereicht.

Ein veränderter Kaufbeleg ist ungültig.


Die Garantie deckt folgende Schäden nicht ab:

Unzulässige Veränderung, Reparatur oder Demontage des Geräts.
 Unsachgemäße Benutzung, Fahrlässigkeit oder Unfall.

Kapitel XII: Technische Daten

Kapitel II: Technische Daten

Kategorie	Beschreibung	Werte
Bluetooth	Standard	Bluetooth 3.0 + EDR
	Frequenz	2.42-2.48 GHz
	Reichweite	50 m
	Bluetooth Profile	HS/HF,A2DP,AVRCP,OPP
Audio	Lautsprecher Durchmesser	40 mm
	Nennleistung	2*3W
	Frequenzbereich	100Hz~20KHz
	Signal-Rausch-Verhältnis	S/N≥85 dB
	Impedanz	4 Ohm
	Klirrfaktor	≤7%
Musik	Dateiformat	MP3,WAV,WMA
Speicher-Einheit	Typ	TF (Micro SD) card
	Datenübertragung	USB Kabel
Energieversorgung	Typ	integrierter LI-Ionen Akku
	Nennspannung	3.7 V
Schnittstellen	AUX input	3.5 mm port
	MIC input	3.5 mm port
	DC-IN input	Mini USB
Spezifikationen	Abmessungen	118*72,5*61,5 mm
	Gewicht	282g

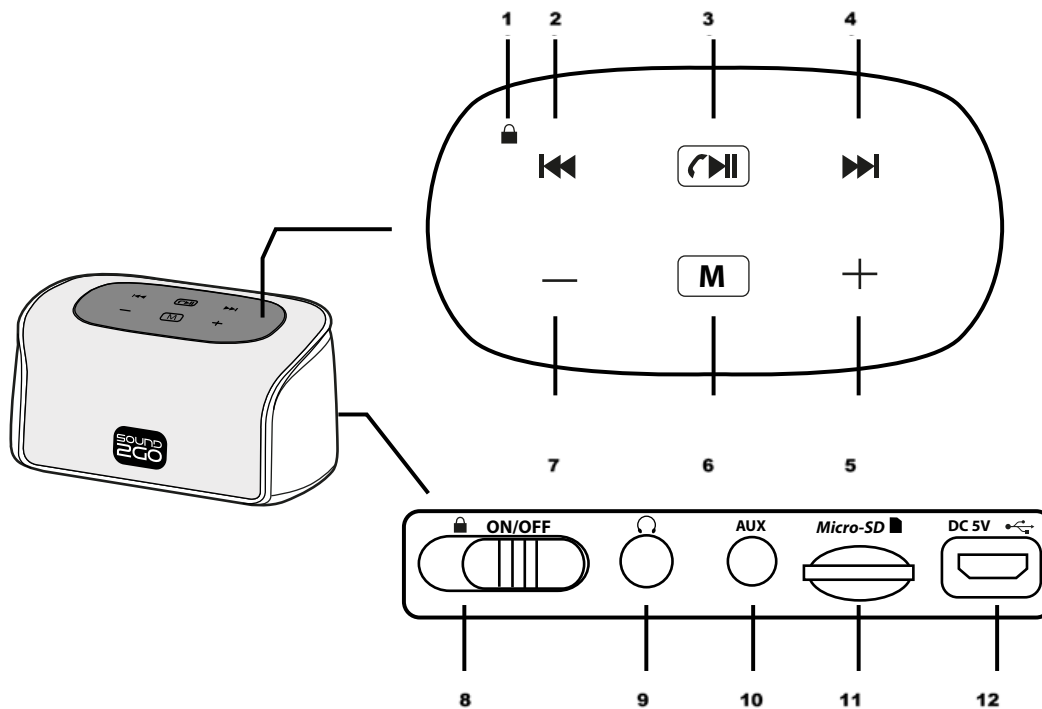

Chapter I: Keys and connections description

- 1) lock symbol
- 2) skip backward
- 3) play/pause
- 4) skip forward
- 5) volume up
- 6) source selector
- 7) volume down
- 8) On/Off/Lock switch
- 9) headsetport
- 10) AUX-In port
- 11) Micro-SD card slot
- 12) charging port


Chapter II: delivery content

- Speaker: 1 pc
- User manual: 1 pc
- Transport pouch: 1pc
- USB power cable: 1 pc
- 3.5mm Aux cable: 1 pc

Chapter III: Battery charging

The first 3 times, please recharge for 10 hours; after that a recharge of 6 hours is enough.

If the speaker will not be used for five minutes, it will enter into energy saving mode, the indicator light at the top will turn off. When a Micro-SD card is inserted, an AUX cable is connected or any key is pressed, it will leave the energy saving mode.



Chapter IV: Bluetooth Connection

When you turn on the speaker, the Bluetooth pairing/connecting function is active. If you don't pair or connect a Bluetooth device in the first five minutes, the speaker will enter energy saving mode.

Pairing Bluetooth device

- This speaker's Bluetooth device name is s2g Cuby
- The pairing code is 0000

Remark: if the Bluetooth standard of your device is 3.0, you don't need to enter the pairing code.

If your Bluetooth device had been paired with the speaker successfully before, it will connect with the speaker automatically

Music Control with the keys

You can control the sound source via speaker. When a Bluetooth device is connected, the speaker can control your cell's music file or playing situation: next/previous song, pause/play and volume control.

Chapter V: Key operating

Skip backward:

Press shortly: Micro-SD card or Bluetooth mode: skip backwards to the last song;
AUX mode: no functionality

Press & hold: Micro-SD or Bluetooth mode: fast reverse
AUX mode: no functionality

Pause/Play:

Press shortly : Micro-SD card or Bluetooth mode: play or pause; AUX mode: mute
Bluetooth mode: answer incoming calls and end calls

Press & hold: Micro-SD card mode: change folders;
Bluetooth/AUX mode: invalid


Skip forward:

Press shortly: Micro-SD card or Bluetooth mode: skip forward to the next song;
AUX mode: no functionality

Press & hold: Micro-SD or Bluetooth mode: fast-forward
AUX mode: no functionality

Volume - — decrease the volume

Volume + + increase the volume

Source selector: 
change between Micro-SD card/AUX and Bluetooth mode

Controls at the backside of the unit:

Turn off/on/lock:



Turn the unit on/off , in position lock the sensor keys are without function and a red lock icon appears.

Micro-SD:



Micro-SD card slot

AUX:



AUX-In port

Headset :



possibility to link two or more speakers or connect a headset

DC 5V :



Micro USB port for charging

Chapter VI: Indicator Light

- Working indicator: Blue and Red
 - * Blue flashing: Bluetooth pairing mode
 - * Red: Lock icon is red, the control keys at the top are without function
- Battery indicator (at the backside): Red, off or flashing
 - * flashing: when power gets low the red indicator will start to flash
 - * Red: during recharging, the indicator will be red
 - * Off: when the battery is fully charged, the indicator will be off

Chapter VII: Hands Free operation

When a call comes in, press the play/pause key at the top to accept the call. When the call is finished press it again to end the call. With the integrated double microphone you can make phone calls in high quality.

Chapter VIII: Micro-SD card

Micro-SD card Music Play

Insert the Micro-SD card and turn on the speaker. Supported are the following files : mp3/wma and wav files. Multiple folders on the card are possible. To change the played folder on the card press and hold the play/pause key. When you connect the turned off speaker with a inserted Micro-SD card to the computer you can manage the content of the card over the PC

Chapter IX: AUX-In input

Connect the music source with the provided Aux cable with the AUX-In port at the backside of the unit. The music controls must be made from the connected device.

Chapter X: Connecting of two or more speakers

You can connect two or more speakers to achieve more volume. Please connect the headset port of the receiving speaker with the AUX-In port of another speaker. This way you can link as many speakers as you want.

Chapter XI: warranty

If within 12 months of purchase this unit or part thereof is proven to be defective by reason of faulty workmanship or defects in materials, we will at our option repair or replace the same free of charge of labour or materials on condition that:

The original sales receipt (with the date of purchase), together with the warranty and the defective unit is presented to our authorized dealer during the warranty claim

The sales receipt shall be deemed invalid if found to be altered or defaced

The warranty does not cover product failures arising from:

Unauthorized modification, repair and disassembly

Misuse, neglect or damage from dropping or throwing etc.

Chapter XII: Specification

Category	Item	Description
Bluetooth	Standard	Bluetooth 3.0 +EDR
	Frequency	2.42-2.48 GHz
	Range	50m
	Profile	HS/HF、A2DP、AVRCP、OPP
Audio	Speaker unit	40mm
	Rated Power	3W*2
	Response frequency	100Hz~20KHz
	S/N	S/N≥85 dB
	RATED IMP	4 OHM
	THD	THD≤7%
Music	File Format	MP3、WAV、WMA
Saving Device	Type	TF (Micro SD) card
	Date Transfer	Via USB cable
Power	Type	Built-in Lion battery
	Rated Voltage	3.7V
Interface	AUX input	3.5mm port
	MIC input	3.5mm port
	DC-IN input	Mini USB
Spec	Gift box Size	
	Speaker Size	L118*W72.5*H61.5mm
	Speaker Weight	282g

