

Ajuste del timbre

El Mybelle 640 le permite cambiar el volumen del timbre a ALTO, BAJO y APAGADO y el tono del timbre (pitch) a ALTO y BAJO.

Estos ajustes se efectúan usando el interruptor de RINGTONE (tono) y RINGER (volumen) en el lado del teléfono.

Nota con el interruptor de volumen ajustado en la posición OFF(apagado), el teléfono no sonará cuando reciba llamadas.

Volumen del auricular Ajuste del amplificador y del tono

El tono y volumen del auricular se pueden ajustar por medio de un interruptor deslizante situado en la parte frontal del teléfono. Con el uso normal, estos controles están inactivos y no tienen efecto en la llamada. Se activan apretando el interruptor AMPLIFY (amplificador) y cuando la luz de AMPLIFY (amplificador) está encendida.

Para ajustar el volumen del auricular y el tono

- Descuelgue el teléfono.
- Apriete el interruptor AMPLIFY (amplificador) (la luz del amplificador se iluminará).
- Ajuste el volumen del auricular y el tono a un nivel cómodo por medio de los interruptores deslizantes en la parte frontal del teléfono.

Nota si el interruptor para anular el amplificador (ver más adelante) se ha ajustado en la posición ON, no es necesario ajustar el interruptor de AMPLIFY (amplificador).

Interruptor de amplificador

Con el interruptor de amplificador (en la base del teléfono) ajustado en la posición MANUAL, el modo de amplificador será cancelado cada vez que se cuelgue el auricular (al terminar cada llamada). Esto es más apropiado para situaciones donde hay varias personas usando el teléfono (no todo el mundo puede necesitar el volumen amplificado).

Si el teléfono se va a usar en situaciones donde el volumen se debe amplificar continuamente, entonces el interruptor de AMPLIFY (amplificador) (en la base del teléfono) debe ajustarse en la posición ON (encendido). Con este ajuste, el modo de AMPLIFY (amplificador) no se cancela cada vez que se cuelga el teléfono.

Este producto cumple con las siguientes normas:

TBR37 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

TBR38 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

EN60950 1:2001

EN55022:1998 (EMC Emissions)

EN55024:1998 (EMC Immunity)

Para una copia de la declaración de la conformidad, escribe por favor a
Lazerbuilt Ltd, 20 Gunnels Wood Park, Stevenage, Herts, SG1 2BH

Fabricado en China por Lazerbuilt Ltd (www.lazerbuilt.co.uk)



Mybelle Amplified Telephone

Model 640

1 - 5

Téléphone à écoute amplifiée Mybelle

Modèle 640

6 - 10

Groß- und Bildtasten-Telefon

Mybelle 640

11 - 15



Mybelle Model 640

Guía de Usuaria - Española

16 - 19

Mybelle Amplified Telephone

Model 640

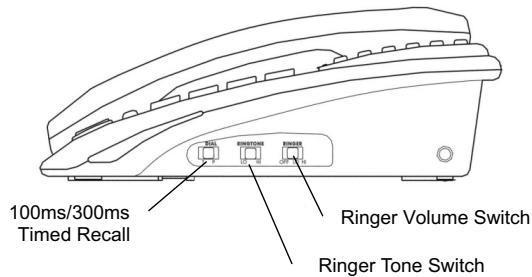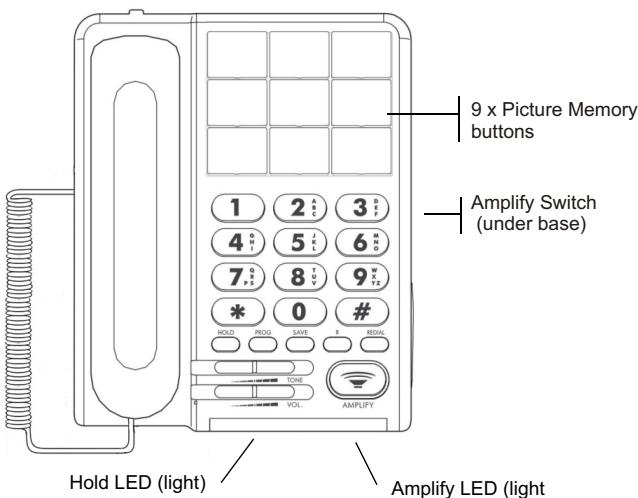

Re-llamada

El teléfono recordará el último número marcado (31 dígitos máximo) y le permitirá fácilmente hacer una re-llamada. Esto es útil si el número marcado está comunicando.

Nota: Si ha llamado a un número ocupado y desea llamar de nuevo, debe colgar el teléfono primero para terminar la primera llamada antes de re-llamar.

Para re-llamar a un número ya marcado

- **Nota:** Si ha llamado a un número ocupado y desea llamar de nuevo, debe colgar el teléfono primero para terminar la primera llamada antes de re-llamar.
- Descolgar el auricular.
- Oprimir el botón de REDIAL (re-llamada). El último número marcado se volverá a marcar.

Guardar/Grabar

Mientras que el botón de REDIAL (re-llamada) le permitirá recordar el último número marcado y le permitirá hacer una nueva llamada al mismo número, el botón de SAVE (grabar/guardar) le permitirá grabar un número marcado para poder llamar en otra ocasión.

Para grabar un número en la memoria SAVE

- Habiendo marcado el número de teléfono y mientras se está en la misma llamada, oprima el botón de SAVE (grabar) (cualquier otro número grabado en la memoria SAVE será sobrescrito).

Para marcar un número de la memoria SAVE

- Desocuelgue el auricular.
- Oprima el botón de SAVE. El último número grabado en la memoria SAVE será marcado automáticamente.

Espera

Para poner una llamada en espera

- Oprima el botón HOLD (espera) y cuelgue el auricular.

Nota: La luz de HOLD (espera) en el teléfono se iluminará mientras que tenga la llamada en espera.

Para volver a su llamada original-

Desocuelgue el auricular.

Re-llamada y pausa cronometrada para Re-marcar

Algunas redes requieren el uso de una señal de re-llamada. Este teléfono genera un Timed Break Recall (TBR) (pausa cronometrada para la re-llamada).

La pausa para la señal re-llamada se puede ajustar entre 100mS y 300mS por medio del interruptor en la parte de atrás del teléfono.

Para uso en el Reino Unido y en la mayoría de otros países Europeos, el interruptor se debe ajustar a 100mS.

Para uso en Francia, el interruptor se debe ajustar a 300mS.

- Oprima el botón R cuando necesite re-llamar.

Fotollamada

El Mybelle 640 le permite grabar hasta 9 números de teléfono por medio de botones que aceptan fotos o gráficos. Estos números se pueden marcar fácilmente descolgando el auricular y oprimiendo la foto o el gráfico adecuado.

Cada número puede tener hasta 15 dígitos y permanecerá grabado en el teléfono siempre y cuando el teléfono se mantenga conectado a la línea.

Los números se pueden cambiar simplemente grabando el número nuevo en el botón requerido y se pueden borrar siguiendo el procedimiento de 'Store' (grabado) pero omitiendo el número de teléfono.

Para grabar un número de teléfono

- Descolgar el auricular.
- Oprimir el botón PROG.
- Entrar el número de teléfono que quiera grabar por medio del teclado (15 dígitos máximo).
- Oprimir el botón PROG de nuevo.
- Oprimir el botón de la foto o gráfico deseado.
- Colgar el auricular para completar el procedimiento de grabación.

Nota 1 Cualquier número grabado previamente en el botón elegido, será reemplazado con el número nuevo.

Nota 2 Se puede añadir una pausa apretando el botón de REDIAL (re-llamada). Esta operación es muy útil si el teléfono está conectado como una extensión en un sistema telefónico de oficina (PABX).

Añadir el gráfico o foto al botón de foto memoria

- Seleccione la foto o el gráfico deseado.
- Usando la plantilla suministrada, corte la foto a medida.
- Levante la cubierta del marco (encima del botón).
- Introduzca la foto o el gráfico.
- Cierre la cubierta.

Marcando un número por medio de la foto memoria

- Descuelgue el auricular.
- Oprime el botón de la foto que tenga el número deseado. El teléfono marcará el número grabado en ese botón.

Connecting and Setting Up

Connecting the telephone and Handset cords.

Plug one end of the curly handset cord into the socket provided on the end of the handset, and the other end to the socket on the left side of the phone.


Connect the straight telephone line cord to the socket at the rear of the phone (marked LINE) and the other end to the telephone wall outlet.

Lift the handset and listen for dial tone to confirm correct connection.


Wall Mounting

The phone may be mounted on a suitable wall or other vertical surface, by following the procedure below.

- a) Slide out the clip (next to the hookswitch) and then turn through 180° before sliding it back into place.
Note - the clip will locate into a recess in the handset, which will hold the handset in place when wall mounted.

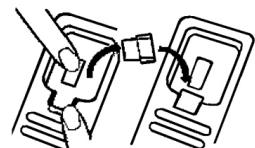

- b) Fit the wall mount bracket (supplied with the phone) under the base of the phone, locating the tabs on the bracket into the slots in the phone.

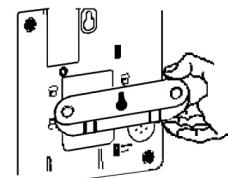

- c) Select an area of the wall where you would like to hang your phone and check that there are no pipes or electrical cables buried in the wall in this area. Note cables to electrical switches and sockets usually run vertically in the wall, therefore do not mount your phone directly above or below an electrical switch or socket unless you are sure that the cables will not be damaged by the fixing screws.

- d) Fix 2 screws into the wall leaving the heads of the screws protruding. The screws should be fixed 100 mm vertically apart.

- e) Align the keyhole slots in the rear of the phone with the heads of the screws and slide the phone slightly downwards so that the heads of the screws locate in the slots. Note adjust the amount that the screw heads protrude from the wall so that when the phone is finally hung, it lies flat.

Ringer Settings

The Mybelle 640 allows you to change the volume of the Ringer between HIGH, LOW & OFF and the Tone (pitch), between HIGH and LOW. These adjustments are made using the RINGTONE (tone) and RINGER (volume), switches on the side of the phone.

Note with the Ringer Volume switch set in the OFF position, the phone will not ring for incoming calls.

Receive Volume - Amplification and Tone Adjustment

The volume and tone of the received speech may be adjusted by the slider controls on the front of the phone. In normal use, these slider controls are inactive and have no effect. They become active when the AMPLIFY button is pressed and the AMPLIFY light is on.

Adjusting Receive Volume & Tone

- Lift handset
- Press the AMPLIFY button (the amplify light will illuminate)
- Adjust the Volume and Tone to a comfortable level, by using the Slider controls on front of the phone.

Note if the Amplify Over-Ride switch (see below) has been set to ON, then it is not necessary to press the AMPLIFY button.

Amplify Switch

With the Amplify switch (under the base of the phone) set to the MANUAL position, the AMPLIFY mode will be cancelled each time the handset is returned to the On-Hook position (at the end of every call). This is most suited to situations where different people will be using the phone (some may not need the received speech to be amplified).

If the phone is to be used in a situation where the received speech should be amplified all the time, then the AMPLIFY switch (under the base of the phone) should be set to the ON position. With this switch set to the ON position the setting of the AMPLIFY mode is not cancelled each time the phone is hung up.

Redial

The phone will remember the last number you dialled (maximum of 31 digits) and allow you to easily dial that number again. This can be useful if the number you are dialling is engaged.

To Redial a Number

Note - If you have called an engaged number and wish to call it again, you must first place the handset on hook to terminate the first call before re-dialling.

- Pick up the handset.

Press the REDIAL button. The last number you dialled on the phone will be dialled again.

Save

Whereas the Redial memory will remember the last number you dialled and allow you to make your next call to this number, the Save memory will allow you to store a number you have dialled for re-dialling at a later time.



- To Store a Number in the Save Memory
- Having dialled the telephone number and whilst still on the same call, press the SAVE button (any number previously stored in the Save memory will be overwritten).

To Dial a Number from the Save Memory

- Lift the handset.
- Press the SAVE button. The number last stored in the Save memory will be re-dialed.

Mybelle Model 640

Guía de Usuaria - Española

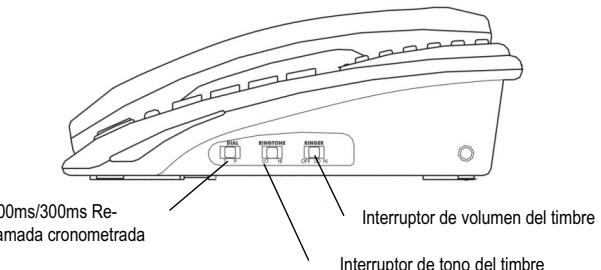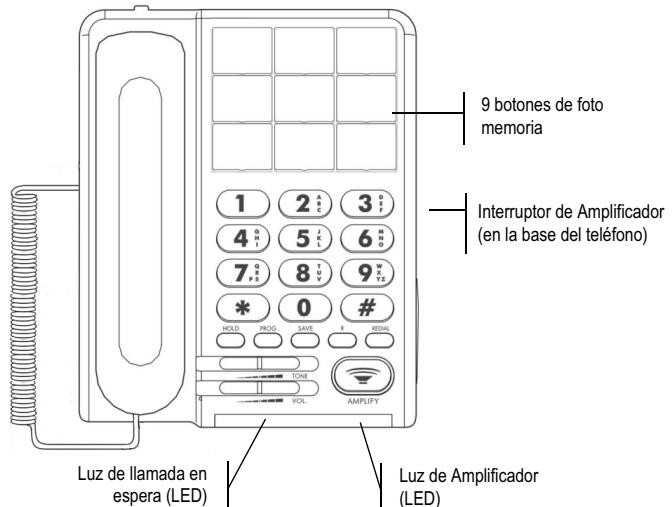

Ein Gespräch halten

Um ein Gespräch zu halten (kurzzeitiges Unterbrechen, ohne die Verbindung zu trennen), drücken Sie die Taste **HOLD** und legen Sie ggf. den Hörer auf. Die "HOLD-LED" leuchtet in der halbtransparenten Leiste auf der Vorderseite. Sie können dann z. B. eine Rückfrage im Raum führen, die Ihr Gesprächspartner nicht mithören kann.

Um das Gespräch fortzusetzen, nehmen Sie den entweder den Hörer wieder ab oder drücken Sie die Taste **HOLD** erneut. Die "HOLD-LED" erlischt.

Hinweis: Während des Halten von Telefongesprächen entstehen Kosten, auch wenn während des Haltens der Hörer aufgelegt ist.

Die R-Taste (Flash)

Aktiviert wird ein Flash-Befehl durch Drücken der R-Taste **R**. Der Flash 100 ms wird in TK-Anlagen und sog. a/b-Adaptoren benötigt. Zur Nutzung der T-Net Dienste, bei direktem Anschluss an das Telefonnetz, z. B. der Deutschen Telekom, stellen Sie auf 300 ms (Hook Flash).

Der Schalter **R** zur Auswahl von "100MS" oder "300MS" befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Hinweis: Die Änderung der Einstellung dieses Schalters wird nach dem Auflegen des Hörers wirksam.

Anschließen eines zweiten Geräts an das Mybelle 640

An der Buchse **PHONE** auf der Rückseite des Geräts können Sie ein zweites Gerät (z.B. Telefon, Fax, Anrufbeantworter, Zusatzklingel) anschließen.

Sie benötigen dazu ein Kabel mit Modular-Steckern (RJ-11). Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang.

Wo dieses Kabel am zweiten Gerät angeschlossen wird, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des zweiten Geräts.

Fehlerbehebung

Das Telefon klingelt nicht bei ankommenden Rufen

Prüfen Sie, ob alle Stecker richtig verbunden sind.

Prüfen Sie, ob der Schalter für die Lautstärke des Klingeltons (auf der rechten Seite des Geräts) auf AUS ("OFF") steht.

Sie hören keinen Wählton oder keine Sprache im Hörer

Stellen Sie sicher, dass das Telefonanschlusskabel und das Spiralkabel vom Hörer zum Telefon korrekt eingesteckt sind. Falls möglich tauschen Sie das komplette Telefon gegen ein sicher funktionierendes aus, um die Leitung und die Anschlussdose zu testen.

Garantiebedingungen

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht geöffnet, modifiziert oder beschädigt werden sein. Weitere Fremdeinwirkungen unterliegen ebenfalls nicht der Gewährleistung. Nachweis des Anspruches ist durch ordnungsgemäßes Kaufbeleg (im Original) zu erbringen.

Gemacht in China für Lazerbuilt Ltd (www.lazerbuilt.co.uk)

Dieses Produkt entspricht den Bedingungen der RTTE-Vorgaben 1999/5/EEC. Um eine Durchschrift der Konformitätserklärung zu erhalten, schreiben Sie bitte an Lazerbuilt Ltd, 20 Gunnelswood Park, Stevenage, Herts, SG1 2BH, England

Hold

To place a call on HOLD

- Press the **HOLD** button and hang up the handset.
- Note - The 'HOLD' light on the front of the phone will illuminate when the call is on HOLD.

To Return to a HOLD call

- Lift the handset.

Recall and Recall Time Setting

Some network services require the use of a Recall signal. This phone generates a Timed Break Recall (TBR). The period of the Recall signal can be adjusted between 100mS and 300mS, by the switch on the side of the phone.

For use in the UK and most other European countries, the switch should be set to 100mS.

For use in France, the switch should be set to 300mS.

- Press the **R** button when a recall is required.

Photo Dialling

The Mybelle 640 allows you to store up to 9 telephone numbers under buttons that will accept a photograph or picture. These numbers can be easily dialled by picking up the handset and pressing the appropriate picture. Each number can be up to 15 digits long and will remain stored in the telephone provided the phone remains connected to the telephone line.

Numbers can be changed by simply storing the new number in the required button and can be erased by following the 'Store' procedure but omitting the telephone number.

Storing a Telephone Number

- Lift the handset
- Press the **PROG** button.
- Enter the telephone number you wish to store on the telephone keypad (maximum of 15 digits)
- Press the **PROG** button again.
- Press the Picture button that you would like to hold the number.
- Hang up the handset to complete the store procedure

Note 1 any number previously stored under the button you have chosen, will be replaced by the new number you have stored.

Note 2 a pause may be inserted in the stored number by pressing the **REDIAL** button. This may be useful if the phone is connected as an extension of an office telephone system (PABX)

Adding the Picture or Photo to the Picture Memory Button

- Select the photo or picture you wish to use.
- Using the template provided, cut the picture to size
- Lift the cover of the photo frame (on top of the button)
- Insert the photo
- Re-fit the cover

Dialling a Number from the Picture Memory

- Lift the handset
- Press the picture button that contains the required number. The telephone will dial the number stored under that button.

Trouble shooting

Ringer does not ring for incoming calls make sure the ringer volume switch, on the side of the phone, is set to HI or LO.

Unable to get dial tone when the handset is lifted make sure the telephone line cord and handset surly cords are properly located into the sockets on the phone. Make sure the line core is plugged into the telephone wall socket. If possible, try another phone in the wall socket to check that the line is OK.

Guarantee/Service

Your telephone is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. Before returning for repair, please read the section 'Troubleshooting' (in this guide).

Guarantee Procedure

In the unlikely event that your Mybelle telephone develops a fault within the first month of purchase, it should be returned with a copy of the purchase invoice, to your retailer who will exchange it for a new one. If your telephone becomes faulty within the guarantee period but after the first month, it should be returned, with a copy of the purchase invoice, for repair to the address shown below.

Lazerbuilt Ltd, 20, Gunnels Wood Park, Stevenage, Herts, SG1 2BH

After the guarantee period, return your phone to the address shown. Indicate the problems you are experiencing and include your name, address, telephone number and a postal order/cheque for £4.00 to cover the handling charge. Lazerbuilt will then send you an estimate for the repair.

Important Note -This guarantee does not cover faults due to the following reasons:- Misuse; negligence; faults on the telephone line; damage due to lightening.

This guarantee does not affect your statutory rights.

Disposal

Please take care when disposing of this product. At the end of the products life it should be entered into a recycling scheme. It should not be disposed of in normal domestic waste



This product complies with the following standards

TBR37 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

TBR38 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

EN60950 1:2001

EN55022:1998 (EMC Emissions)


EN55024:1998 (EMC Immunity)

For a copy of the declaration of conformity, please write to

Lazerbuilt Ltd, 20 Gunnels Wood Park, Stevenage, Herts, SG1 2BH

Made in China for Lazerbuilt Ltd (www.lazerbuilt.co.uk)

Schalter "AMPLIFIER" (Verstärker) an der Unterseite

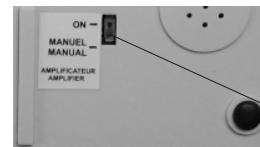

Schalter **AMPLIFIER**. Hier wird die Betriebsart des Verstärkers eingestellt.
Entweder **immer ein** ("ON") oder **manuell** ("MANUAL").
Siehe Kapitel "Lautstärke im Hörer"

Speicherplätze

Häufig gewählte Rufnummern können gespeichert und durch Drücken von einer Taste gewählt werden.
Das Mybelle 640 hat 10 solcher Zielwahlspeicher (Wahl mit einer Taste): die Taste **SAVE** und 9 große Bild-Tasten.

Eine Rufnummer auf der Taste **SAVE** speichern

Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
Drücken Sie die Taste **SAVE**. Der Teilnehmer wird dabei gleichzeitig gerufen und die Rufnummer gespeichert.
Legen Sie den Hörer auf um den Vorgang abzuschließen.

Eine Rufnummer mit der Taste **SAVE** anrufen

Heben Sie den Hörer ab und warten Sie bis Sie den Wählton hören.
Drücken Sie die Taste **SAVE**.
Die Rufnummer wird dadurch gewählt.

Eine Rufnummer auf einer Bild-Taste speichern

Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste **PROG**.
Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
Drücken Sie erneut die Taste **PROG**.
Drücken Sie die Bild-Taste, unter der Sie die Rufnummer speichern wollen.
Legen Sie den Hörer auf um den Vorgang abzuschließen.

Eine Rufnummer mit einer Bild-Taste anrufen

Heben Sie den Hörer ab und warten Sie, bis Sie den Wählton hören.
Drücken Sie die gewünschte Bild-Taste.
Die Rufnummer wird dadurch gewählt.

Anbringen eines Bildes an einer Bild-Taste

Schneiden Sie das gewünschte Bild mit Hilfe der mitgelieferten Schablone auf die passende Größe zu.
Heben Sie die Abdeckung der Bild-Taste vorsichtig mit dem Fingernagel an der Vorderseite der Klappe an.
Setzen Sie das Bild ein.
Schließen Sie die Abdeckung der Bild-Taste wieder.

Lautstärke des Klingeltones

Auf der rechten Seite des Telefons finden Sie den Schalter RINGER mit 3 Positionen, mit welchem Sie die Lautstärke des Klingeltons zwischen "AUS" ("OFF"), "LEISE" ("LO") und "LAUT" ("HI") einstellen können. Bei jedem Klingeln leuchten auch die "RINGER-LEDs", auch wenn der Klingelton auf "AUS" geschaltet ist. Die "RINGER-LEDs" sind in der vorderen halbtransparenten Leiste des Geräts, sowie seitlich, integriert.

Melodie des Klingeltons

Auf der rechten Seite des Telefons finden Sie den Schalter RINGTONE mit 2 Positionen, mit welchem Sie die Melodie des Klingeltons zwischen "HOCH" ("HI") und "TIEF" ("LO") einstellen können.

Ein abgehendes Gespräch führen

Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie, bis Sie den Wählton hören.

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.

Nach Ende des Gesprächs legen Sie den Hörer wieder auf.

Wahlwiederholung

Das Telefon speichert die zuletzt gewählte Rufnummer. Dies kann hilfreich sein, wenn die angerufene Nummer besetzt ist, oder der Ruf nicht beantwortet wird.

Um die Wahlwiederholung einzuleiten, drücken Sie kurz den Gabelumschalter (oder den Hörer kurz auflegen) bis Sie den Wählton hören, dann drücken Sie die Taste WAHLWIEDERHOLUNG (REDIAL).

Lautstärke im Hörer

Bitte beachten Sie die jeweiligen Einstellungen der Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Das Mybelle 640 hat einen integrierten Leistungs-Verstärker für die Lautstärke im Hörer, welcher vom Benutzer ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Der Schalter AMPLIFIER auf der Unterseite legt fest, ob der Verstärker **immer ein** („ON“) ist, oder ob er **manuell** („MANUAL“) zugeschaltet werden kann.

Bei eingeschaltetem Verstärker und abgenommenem Hörer leuchtet die "AMPLIFIER-LED" in der halbtransparenten Leiste unterhalb der Taste AMPLIFY.

Auf der Oberseite des Telefons finden Sie je einen Schieberegler zur Regelung der Lautstärke (VOL.) und des Kllangs (TONE) im Hörer. Diese Regler sind nur wirksam, falls der Verstärker eingeschaltet ist.


Wenn der Schalter AMPLIFIER auf "ON" steht, ist der Verstärker immer eingeschaltet, wenn der Hörer abgenommen ist.

Steht der Schalter AMPLIFIER (auf der Unterseite) auf "MANUAL", kann der Verstärker bei Bedarf mit der Taste AMPLIFY auf der Oberseite des Gerätes ein- oder ausgeschaltet werden.

Hinweis: Steht der Schalter AMPLIFIER auf "MANUAL", wird nach Auflegen des Hörers der Verstärker ausgeschaltet und muss beim nächsten Gespräch bei Bedarf wieder durch die Taste AMPLIFY eingeschaltet werden.

Téléphone à écoute amplifiée Mybelle

Modèle 640

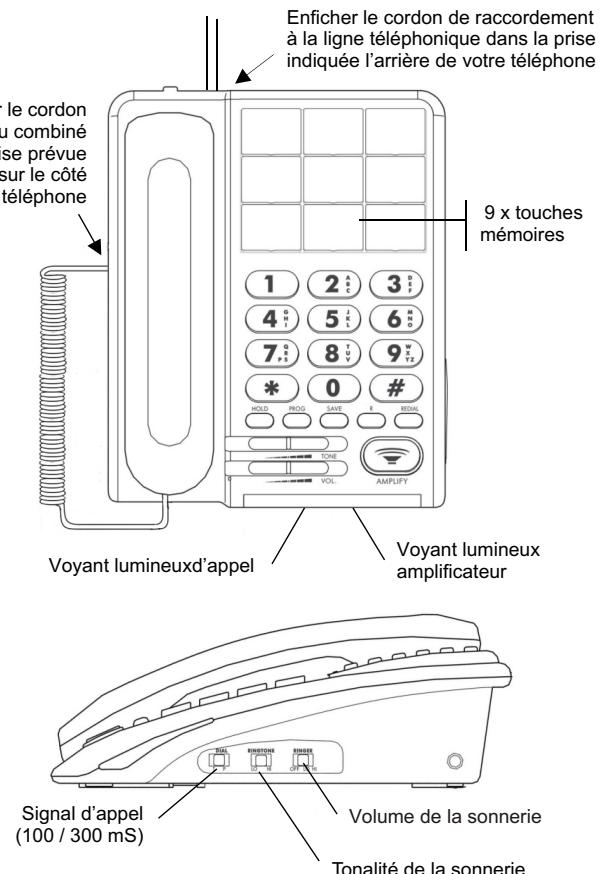

Branchement et mise en service


Branchement des cordons du téléphone et du combiné.

Cliquez l'un des embouts du cordon spiralé dans la prise prévue à cet effet à la base du combiné, et l'autre embout dans la prise prévue sur le côté gauche du téléphone. Branchez le cordon de raccordement à l'arrière de l'appareil (fiche « LINE ») et la fiche dans votre prise de téléphone murale. Détachez le combiné pour vous assurer que vous avez bien branché votre appareil. Si l'appareil est correctement branché vous devrez entendre la tonalité de connexion au réseau.


Accrochage mural

Votre téléphone peut être accroché sur un mur ou tout autre surface verticale adaptée. Il vous suffit pour cela de suivre les instructions suivantes :

a) Sur le devant de l'appareil, (là où s'emboutit la partie haute du combiné) localisez et faites sortir le clip. Faites pivoter celui-ci de 180° avant de le remettre en place. NOTA La partie désormais protubérante du clip permet d'accrocher le combiné en position verticale.

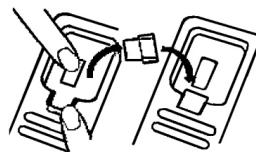

b) Fixez le support mural (fourni avec votre appareil) sous la base de votre téléphone, en introduisant les taquets du support dans les encoches de la base du téléphone prévues à cet effet.

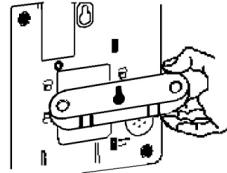

c) Choisissez l'endroit du mur sur lequel vous voulez fixer votre téléphone et vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles électriques à cet emplacement. NOTA les câbles électriques sont normalement en position verticale au dessus ou en dessous des appliques et des prises. Ne placez donc pas votre téléphone directement au dessus ou en dessous d'une applique ou d'une prise électrique à moins que vous soyez certain de ne pas pouvoir abîmer les câbles avec les vis de fixation.

d) Fixez 2 vis dans votre mur en laissant les têtes dépasser. Les vis doivent être espacées de 100 mm sur la même ligne horizontale.

e) Alignez les trous à l'arrière du téléphone avec les têtes des vis et faites glisser votre appareil vers le bas afin que celles-ci s'emboutent dans les trous. NOTA Vous devrez ajuster la longueur de dépassement des têtes des vis de façon à ce que le téléphone soit bien à plat contre le mur.

Sicherheitshinweise

- Nicht in feuchten Räumen verwenden (z.B. Badezimmer, in der Nähe von Feuchtigkeit usw.).
- Das Gerät ist nicht spritzwasserfest. Nur für trockene Räume.
- Anschlusskabel unfallsicher verlegen.
- Reparieren oder öffnen Sie selbst niemals das Gerät, sondern wenden Sie sich an den technischen Service.
- Wenn eines der Kabel beschädigt oder defekt ist, darf das Gerät nicht mehr betrieben werden.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Telefonkabel aus der Telefondose. Vor einer erneuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von einem Fachmann überprüfen.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie gehört zum Gerät.
- Das Mybell 640 darf nicht umgebaut oder geändert werden.
- Bei Fragen zur Sicherheit, Funktion oder Anschluss wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Bitte beachten Sie die Einstellung der Hörerlautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Installation

Packen Sie Ihr Telefon aus.

Verbinden Sie das Hörer-Spiralkabel mit dem Hörer und das andere Ende des Kabels mit der kleinen Buchse auf der linken Seite des Telefons. Bitte beachten Sie, dass der kleine Modularstecker hörbar einrastet. Andernfalls ist keine korrekte Verbindung hergestellt.

Stecken Sie nun das mitgelieferte Telefonkabel (TAE-F-Kabel) in die Modular-Buchse LINE auf der Rückseite des Telefons (der Stecker muss hörbar einrasten) und stecken Sie es dann in den mit F markierten Steckplatz Ihrer TAE-Dose (Telefondose).

Falls Sie die Kabel wieder ausstecken wollen, drücken Sie an den Modular-Stekern die Rastnase, damit die Stecker entriegelt werden können.



Das Gerät ist nach dem Ende der Lebensdauer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Wandmontage


Ihr Telefon ist als Tischgerät und auch für die Wandmontage geeignet.

Bringen Sie die mitgelieferte Wandhalterung auf der Unterseite des Telefons an, indem Sie die Laschen an der Halterung in die passenden Schlitze am Telefon drücken. Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 83 mm senkrecht übereinander in die Wand. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass keine Kabel oder Rohre an der betroffenen Stelle in der Wand verlegt sind. Gehen Sie kein Risiko ein, bei Unklarheit hilft ein Fachmann. Schrauben und Dübel erhalten Sie im Fachhandel. Stecken Sie Dübel in die Löcher und drehen Sie in beide Dübel je eine Schraube so weit hinein, bis noch etwa 3 mm Abstand zwischen Wand und Schraubenkopf sind. Der Hörer-Halteclip (siehe Bild) muss nun von Einstellung „Tischgerät“ auf Einstellung „Wandmontage“ umgestellt werden. Schieben Sie ihn aus seiner Halterung nach hinten bzw. oben weg und stecken ihn umgedreht wieder hinein.


Hängen Sie nun das Telefon an den vorgesehenen Öffnungen (auf der Unterseite des Telefons) auf die Schraubenköpfe. Korrigieren Sie evtl. den Abstand der Schrauben zur Wand, um sicherzustellen, dass das Telefon fest an der Wand hängt.

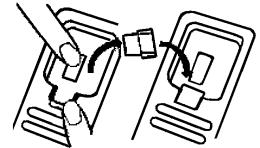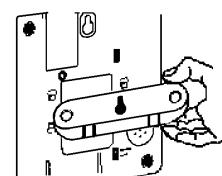

Groß- und Bildtasten-Telefon Mybelle 640

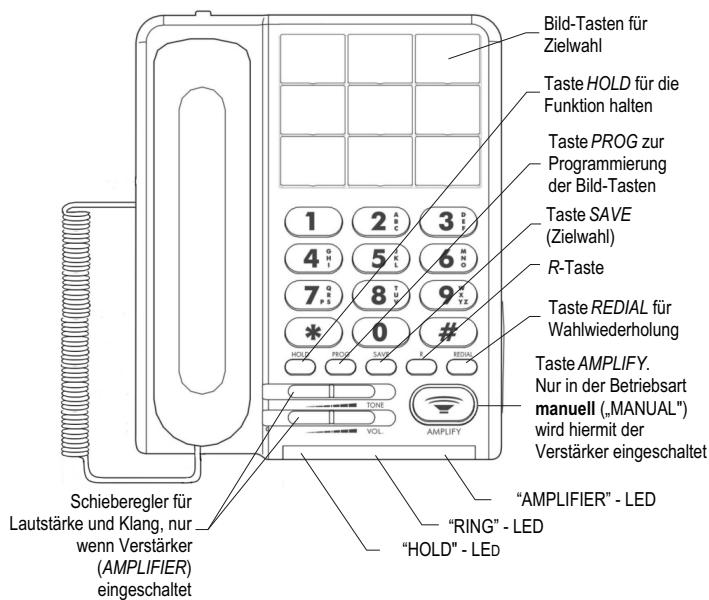

Bedienelemente an der rechten Seite

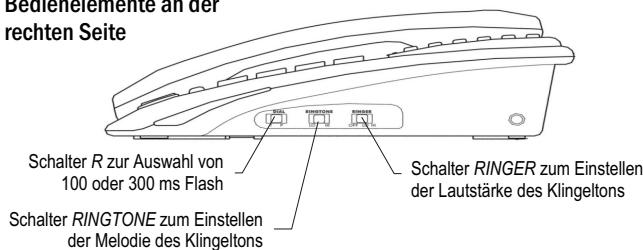

Réglage de la sonnerie

Le Mybelle 640 vous permet de régler le volume de la sonnerie (RINGER) des appels sur FORT (HIGH), BAS (LOW) et ARRET (OFF), ainsi que la tonalité (RINGTONES) sur HAUTE (HIGH) ou BASE (LOW). Pour cela, vous devez utiliser les boutons de la sonnerie (RINGER) et de la tonalité (RINGTONES) positionnés sur le côté droit de votre appareil.

NOTA Si le bouton du volume est sur la position ARRET (OFF), vous n'avez pas de sonnerie.

Réception des appels Augmentation du volume et ajustement de la tonalité

Le volume et la tonalité des appels reçus peuvent être ajustés grâce aux boutons de contrôle positionnés sur le devant de l'appareil. Attention les fonctions de ces boutons ne sont activées que lorsque la touche « AMPLIFY » est enclenchée et que le voyant lumineux est allumé.

Réglage du volume et de la tonalité

- Décrochez le combiné
- Appuyez sur la touche « AMPLIFY » (celle-ci s'illumine)
- Ajustez le volume et la tonalité selon vos besoins en déplaçant les touches « Tone » et « Vol » de gauche à droite.

NOTA Si le bouton sous la base, contrôlant la fonction d'amplificateur est positionnée sur « ON » (voir ci-après), alors il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche « AMPLIFY » .

Activer / désactiver le bouton d'amplification

Sous la base du téléphone se trouve le bouton de contrôle de la fonction d'amplification. Lorsque celui-ci est en position manuelle (OFF), la fonction d'amplification de la touche « AMPLIFY » s'annule chaque fois que le combiné est raccroché. Cette position est utile lorsque plusieurs personnes n'ayant pas les mêmes besoins auditifs utilisent le téléphone.

Lorsque le ou les utilisateurs ont toujours besoin d'augmenter le volume et la tonalité de réception des appels, le bouton de contrôle peut être activé de façon constante en étant placé sur "ON". Ainsi, la fonction d'augmentation (touche « AMPLIFY ») n'est pas annulée chaque fois qu'une communication est terminée.

Fonction Bis (Redial)

Le téléphone mémorise le dernier numéro appelé (maximum 31 chiffres), vous permettant ainsi de le rappeler facilement. Cette fonction est utile lorsque le numéro que vousappelez est occupé.

Rappeler un numéro par la fonction BIS (REDIAL)

NOTA Si vous souhaitez rappeler un numéro qui était occupé, vous devez d'abords raccrocher le combiné avant d'utiliser la touche BIS (« REDIAL »).

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche Bis (« REDIAL »). Le dernier numéro que vous avez fait est appelé de nouveau.

Fonction Sauvegarde (Save)

Alors que la mémoire de la fonction bis (« Redial ») enregistre le dernier numéro appelé et vous permet de le rappeler facilement, la fonction de sauvegarde (« Save ») vous permet d'enregistrer un numéro que vous souhaitez rappeler plus tard.

Sauvegarde d'un numéro

- Lorsque vous avez appelé un numéro et que vous êtes en train de communiquer, appuyez sur la touche « Save » (tout numéro précédemment sauvegardé sous « Save » est alors effacé).

Appeler un numéro à partir de la touche de sauvegarde « Save »

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche « SAVE ». Le dernier numéro sauvegardé est appelé.

Mise en attente des appels (« Hold »)

Pour mettre un appel en attente

- Appuyez sur la touche « HOLD » et raccrochez le combiné.

NOTA La touche « HOLD » sur le devant de votre téléphone s'illumine lorsqu'un appel est mis en attente.

Pour reprendre l'appel

- Décrochez le combiné.

Signal d'appel et installation

Pour pouvoir utiliser le Signal d'appel en France, vous devez vous assurer que cette fonction de votre téléphone est réglée sur 300mS.

Ceci est fait en réglant le bouton Signal d'appel situé sur le côté de votre téléphone sur 300mS.

Appuyez sur la touche "R" lorsque vous souhaitez utiliser la fonction Signal d'appel.

Appel à partir des touches photo

Le Mybelle 640 vous permet d'enregistrer 9 numéros de téléphone sous les touches photo. Pour appeler ces numéros, il vous suffit de décrocher votre combiné et d'appuyer sur la touche photo souhaitée.

Les numéros peuvent faire 15 chiffres au maximum. Ils restent en mémoire tant que le téléphone n'est pas débranché.

Les numéros peuvent être changés en enregistrant un nouveau numéro par-dessus et peuvent être éliminés en suivant la procédure d'enregistrement (« Store ») mais sans enregistrer de numéro.

Enregistrement d'un numéro de téléphone (« PROG »)

- Décrochez le combiné
- Appuyez sur la touche d'enregistrement « PROG »
- Enregistrez le numéro de téléphone que vous voulez sauvegarder (15 chiffres au maximum)
- Appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement « PROG »
- Appuyez sur la touche photo sous laquelle vous voulez enregistrer le numéro.
- Raccrochez le combiné pour terminer l'enregistrement.

NOTA 1 Tout numéro préalablement enregistré sous la touche photo choisie sera annulé.

NOTA 2 Une pause peut être insérée dans le numéro enregistré en appuyant sur la touche REDIAL. Ceci peut être utile si votre téléphone est relié à une installation secondaire (par exemple dans un bureau).

Insérer l'image ou la Photo sous la touche choisie

- Choisissez la photo ou l'image que vous voulez utiliser
- Utilisez le modèle inclus pour couper à la taille requise
- Soulevez le couvercle sur la touche choisie
- Insérez la photo ou l'image
- Refermez le couvercle

Appeler à partir des touches photo

- Décrochez le combiné
- Appuyez sur la touche contenant le numéro désiré. Le téléphone appelle le numéro enregistré sous cette touche.

Aide en cas de défaillance

Pas de sonnerie des appels entrant assurez vous que le bouton du volume de la sonnerie (RINGER), sur le côté du téléphone est sur FORT (HI) ou BAS (LO), et non pas sur ARRET (OFF)..

Pas de tonalité réseau en décrochant le combiné assurez vous que le cordon de raccordement est bien enfiché dans la base du téléphone et bien branché à la prise murale, et que le cordon du combiné est bien enfiché dans le combiné et à la base du téléphone. Si possible, essayez un autre téléphone pour vous assurer que ce n'est pas un problème de réseau.

Garantie/Service

Période de garantie

Votre téléphone est garanti pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat.

Avant de renvoyer votre téléphone, relisez le paragraphe ci-dessus « Aide en cas de défaillance ».

Conditions de la garantie:

Si votre téléphone Mybelle, pour autant que vous l'avez utilisé conformément à sa destination et aux instructions du mode d'emploi, devait présenter une panne dans le mois suivant votre achat, retournez celui-ci à votre revendeur, avec la copie de votre facture, pour remplacement.

Au delà du premier mois, et dans la limite de la garantie, retournez votre appareil, avec la copie de votre facture, chez votre revendeur pour réparation.

Au delà de la période de garantie, nos services pourront vérifier votre appareil. Les frais de réparation ou de remplacement vous seront alors facturés directement. Veuillez retourner votre appareil à votre revendeur ou à notre réparateur.

Attention: Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme, négligence, des dommages provoqués par une cause extérieure à l'appareil et notamment par foudre, incendie, dégâts des eaux.

Recyclage:

En fin de vie de ce produit, veuillez prendre soin d'en disposer dans le respect de l'environnement, en le portant dans votre centre de recyclage le plus proche. Ne le jetez pas dans votre poubelle domestique.



Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les standards et normes suivantes

TBR37 (Spécifications pour raccordement au réseau téléphonique au niveau pan-européen)

TBR38 (Spécifications pour raccordement au réseau téléphonique au niveau pan-européen)

EN60950 Modifications 1 à 5 incluses (Sécurité)

EN55022:1998 (EMC Emissions)

EN55024-1:1998 (EMC Immunité)

En accord avec les dispositions de la directive RTTE

Fabriqué en Chine pour Lazerbuilt Ltd (www.lazerbuilt.co.uk)